



Philips Performer Expert  
Usisavač s vrećicom

5 l



FC8721/09

## Potpuna učinkovitost

### Manja potrošnja energije

Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine\* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!

#### Vrhunska praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice
- SmartLock spojnica omogućava jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Dugo doseganje od 11 m za praktično čišćenje
- Promjenjiva postavka snage

#### Integrirani antialergijski sustav

- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

#### Integrirani antialergijski sustav

- Sustav HEPA13 s filtrom HEPA AirSeal zadržava 99 % prašine

#### Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Energetski učinkovit motor za veliku snagu
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

### Izuzetno učinkovit motor



Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.


### Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno


dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

### Veliki doomet

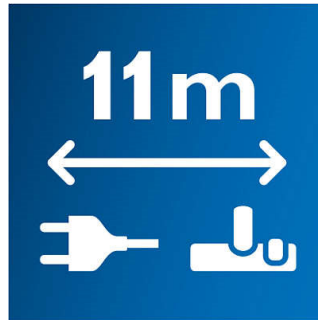

Doseg od 11 m omogućava čišćenje većih površina bez potrebe za priključivanjem u bližu utičnicu.

### SmartLock spojnica

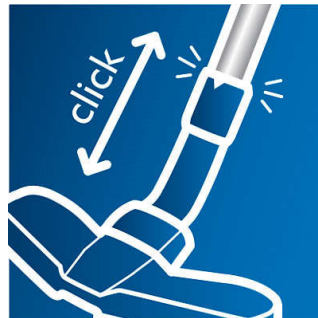


Jedinstvena spojnica SmartLock tvrtke Philips omogućava lako postavljanje i odvajanje usisne četke i teleskopske cijevi tijekom čišćenja. Spojnica SmartLock intuitivno omogućava prilagodbu teleskopske cijevi na željenu visinu.

### Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

### Kontrola snage

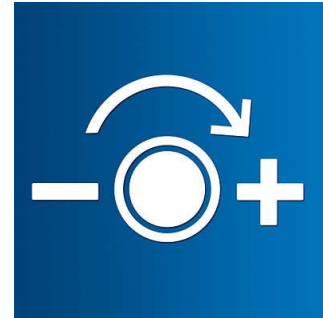

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

### S ECARF certifikatom



Ovaj usisavač s filtrom HEPA 13 Europski centar za istraživanje alergija certificirao je kao antialergijski. Filter HEPA 13 filtrira ispušni zrak uklanjajući do 99,95% alergena iz mačje i pseće dlake, čestica prašine ili polena radi osiguravanja antialergijskog okruženja.

# Specifikacije

## Dizajn

- Boja: Puna crvena

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok zraka (maks.): 30,2 l/sec
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 16,3 kPa

## Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Duljina kabela: 8 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

## Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 5 l
- Ispušni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal



Datum izdavanja  
2022-05-01

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 36902 83

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Unutar Philips asortimana