



Philips Performer Active
Usisavač s vrećicom

Tehnologija AirflowMax
Usisna četka TriActive+



FC8523/09

Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Active tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActive+ dizajniranoj za učinkovito usisavanje prašine.

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke

Maksimalna praktičnost

- Promjenjiva postavka snage

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

PHILIPS

Istaknute značajke.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Usisna četka TriActive+




Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Kontrola snage

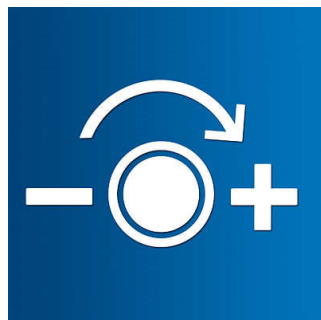

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn

omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Titanij

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33,5 kW h
- Protok zraka (maks.): 29,3 l/sec
- Razina snage zvuka: 79 dB
- Usisavač (maks.): 18,9 kPa

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: EPA10 filter koji se može prati
- EPA AirSeal
- Filter za motor: Mikro filter



Datum izdavanja
2022-06-24

Verzija: 1.0.2

EAN: 08 71010 36901 91

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com