

Philips EasyClean  
Stofzuiger zonder stofzak

1800 W

FC8732/01



# Reinigen zonder inspanning

Extra lang snoer, geen zak nodig

De nieuwe Philips EasyClean-stofzuigers zonder stofzak zijn ontworpen voor diegenen die een grondig reinigingsresultaat willen met minimale inspanning.

## Schone lucht in uw huis

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

## Eenvoudig stof verwijderen

- Stofemmer kan gemakkelijk worden verwijderd en geleegd

## Verwijdert eenvoudig vuil en stof

- 1800W-motor genereert max. 300 watt zuigkracht

## Efficiënter schoonmaken

- Verbeterde cyclone technologie voor een langdurigere zuigkracht


## De beste resultaten op alle vloeren

- Testwinnend multifunctioneel mondstuk voor grondige en zachte reiniging

# PHILIPS


## Kenmerken

### Motor van 1800 watt

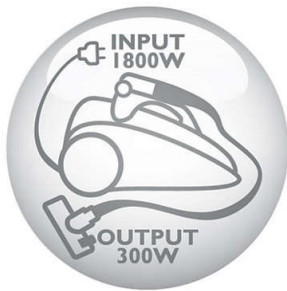


Philips-stofzuiger met 1800 W motor genereert max. 300 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

### Super Clean Air HEPA 12-filter

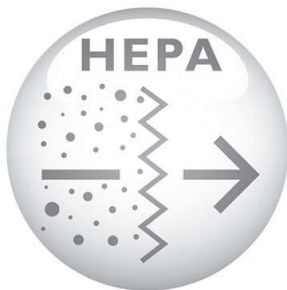

Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

### Verbeterde cyclone

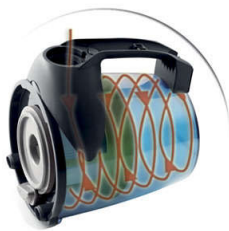

Deze EasyClean heeft een verbeterde cyclone die nog meer stof uit de lucht filtert.

### Eenvoudig te legen stofemmer



De stofzuiger zonder zak heeft een transparante stofemmer waarin het stof dat u van uw vloer hebt opgezogen zichtbaar is, zodat u waardevolle items die u per ongeluk hebt opgezogen makkelijk kunt terugvinden.

### Multifunctioneel mondstuk



Superieure reiniging van alle vloertypen dankzij dit multifunctionele mondstuk dat als beste werd getest door de consument. Het brede luchtkanaal zorgt voor een optimale luchtstroom om zelfs langs de muren goed te kunnen reinigen. Het speciale dubbele scharnier zorgt voor een permanent contact met de vloer voor de beste resultaten. Dit hoogwaardige mondstuk, dat is ontworpen en geproduceerd in Duitsland door WesselWerk, heeft een metalen zoolplaat met zijborstels om harde vloeren, spleten en tapijten zacht maar grondig te reinigen.

## Specificaties

### Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 1600 W
- Ingangsvermogen (max.): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 300 W
- Onderdruk (max.): 29 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 36 l/s

### Ontwerp

- Kleur: Roetzwart

### Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 10 m
- Snoerlengte: 8 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Plastic

### Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 510 x 270 x 320 mm
- Productgewicht: 6 kg

### Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Type filter: Gore-Tex HEPA 10

