

Philips SilentStar  
Usisavač s vrećicom

### Ekološke značajke

Usisna četka SilentSeal  
Filter HEPA 13 koji se može prati  
Za parket

FC9304/01



## Snaga tišine

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Uživajte u opuštajućem i neometanom životu kod kuće uz usisavač SilentStar tvrtke Philips. Zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki SilentSeal, ovaj usisavač pruža moćne radne značajke čišćenja uz minimalnu buku.

#### Zaštita parketa od ogrebotina

- Usisna četka za parkete s mekim vlaknima za zaštitu od ogrebotina

#### Highly efficient anti-allergy system

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13

#### Lako se koristi po cijeloj kući

- Dvije udobne ručke za dodatnu praktičnost

#### Mala potrošnja energije, velika snaga

- HD motor 1250 W koji generira snagu od 2000 W\*


#### Minimalna buka, maksimalna usisna snaga

- Optimalne radne značajke i niska razina buke uz usisnu četku SilentSeal
- Aerodinamični zračni kanal smanjuje buku na tihih 70 dB

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Usisna četka SilentSeal

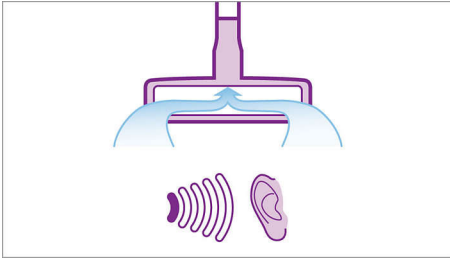


Usisna četka SilentSeal doprinosi optimalnim radnim značajkama i po pitanju niske razine buke i uvlačenja nakupina prašine. Optimalno je zatvorena kako bi se postigao učinkovit protok zraka, a time i najbolje radne značajke čišćenja – proizvela tvrtka WesselWerk.

### Aerodinamični zračni kanal

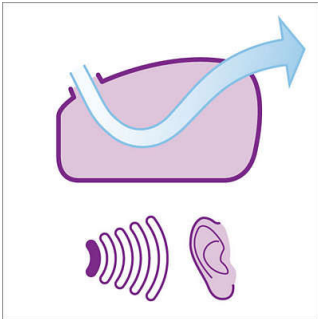

Kanal za protok zraka precizno je napravljen kako bi se osigurao gladak prolazak zraka uz minimalno stvaranje buke. Osim toga, poseban ovjes motora smanjuje vibracije.

### Novi HD motor snage 1250 W

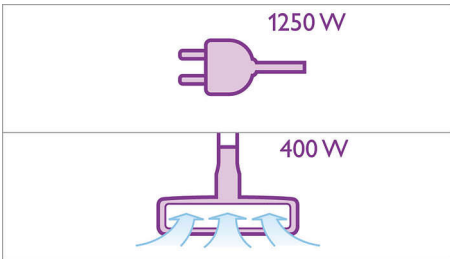

Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara usisnu snagu od maks. 400 W, što


znači da koristi 30% manje energije, a postiže rezultate čišćenja jednake aparatu od 2000 W.\*

### HEPA AirSeal i HEPA 13




Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

### Usisna cijev za parkete

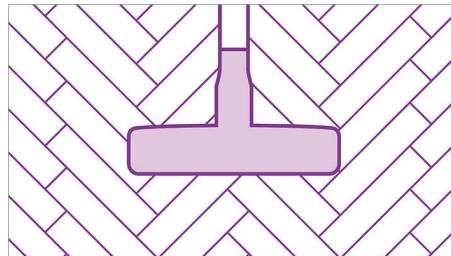

Nema više opasnosti od ogrebotina zahvaljujući ovoj usisnoj četki s mekim vlaknima, posebno dizajniranoj za pažljivo čišćenje tvrdih podova.

### Ručke za udobno nošenje

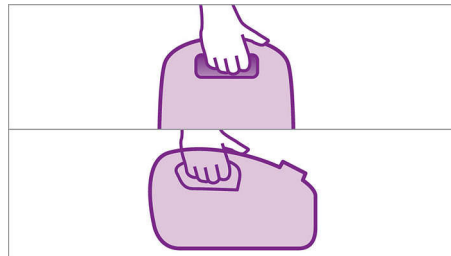

Ovaj usisavač ima ne jednu, već dvije ručke za nošenje. Kada se nalazi na svojim kotačićima, na vrhu usisavača nalazi se ručka koja omogućava njegovo lagano pomicanje uz vrlo malo sagibanja. Druga ručka na prednjoj strani aparata omogućava njegovo udobno nošenje u uspravnom položaju.

## Specifikacije

### Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Tiha usisna četka SilentSeal
- Dodatna oprema u kompletu: Četkica, Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na ručki
- Dodatna usisna četka: Usisna cijev za parkete

### Dizajn

- Boja: Tamnoljubičasta

### Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 290 x 250 mm
- Masa proizvoda: 6,8 kg

### Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

### Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1250 W
- Ulazna snaga (maks.): 1250 W
- Razina buke (Lc IEC): 70 dB
- Usisna snaga (maks.): 400 W
- Usisavač (maks.): 32 kPa
- Protok zraka (maks.): 42 l/s

### Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3,5 l
- Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati
- HEPA Air Seal

### Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: Gumb
- Duljina kabela: 8 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma
- Kasetna za čišćenje (Clean Comfort Cassette)



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Interno mjerenje tvrtke Philips, 2010.