

PHILIPS

Depiladora Wet & Dry

Satinelle Advanced

Para piernas, cuerpo y cara

5 accesorios

Sin cable y recargable

Diseño de mango en forma de S



BRE630/00



Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

Fácil de usar para unos resultados duraderos sin esfuerzo

El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino a ras de piel para unos resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios, para una rutina de belleza personalizada.

Uso sencillo y sin esfuerzo

- Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo
- Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera
- Iluminación exclusiva que garantiza que no se escapa ni el vello más fino

Resultados óptimos

- Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre
- Cabezal de depilación extra ancho
- Sistema de depilación patentado
- Utilízala siempre con un ángulo de 90 grados para conseguir el mejor rendimiento

Soluciones personalizadas de rutina corporal

- Cabezales para el cuidado corporal que ofrecen soluciones personalizadas y cómodas
- Cabezal de afeitado y peine-guía para un afeitado apurado
- Cabezal para rostro y zonas delicadas que elimina el vello no deseado.
- Incluye cabezal de masaje



asimpleswitch.com


Destacados

Diseño de mango en forma de S




El mango ergonómico es fácil de sujetar y dirigir para obtener un control máximo y un alcance óptimo en todas las zonas del cuerpo.

Discos cerámicos rugosos

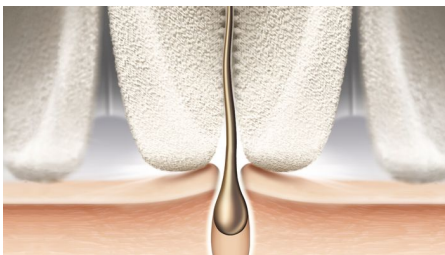


El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal de depilación extra ancho

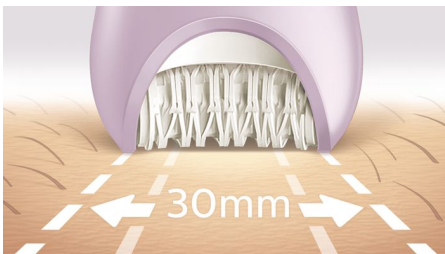

Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida.


Sistema de depilación patentado

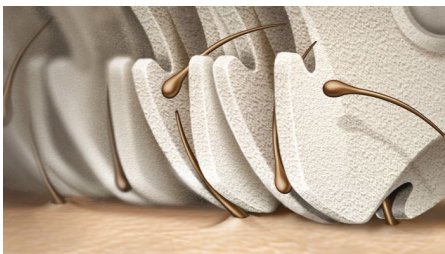

Todas nuestras depiladoras Philips tienen un exclusivo sistema que incluye un conjunto de pinzas para levantar y recoger el vello a ras de

tu piel, guiándolo hacia el punto de sujeción para un agarre firme. Combinado con los exclusivos discos cerámicos redondos, el sistema depila de forma más apurada para que puedas obtener unos resultados óptimos y una mayor suavidad.

Uso en seco y en húmedo

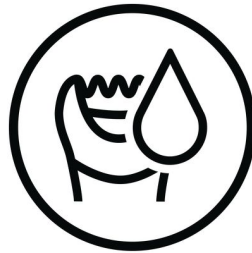

Disfruta de un uso cómodo en tu rutina de baño o ducha gracias al agarre antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Luz Opti-Light



La iluminación exclusiva te garantiza los mejores resultados de depilación en todo el cuerpo, hasta con el vello más fino.

Cabezales para el cuidado corporal

Los cabezales para el cuidado corporal te ofrecen más opciones personalizadas y cómodas para tu rutina de belleza concreta, de depilación y mucho más.

Ángulo de 90 grados



Philips Satinelle te proporciona siempre el mejor rendimiento cuando la usas con un ángulo de 90 grados.

Cabezal de afeitado y peine-guía



El cabezal de afeitado proporciona un afeitado apurado y más suavidad en distintas zonas del cuerpo. Además, incluye un peine-guía para perfilar la zona del bikini.

Cabezal para rostro y zonas delicadas



Para ofrecer una mayor protección en todas las zonas del cuerpo, incluye un cabezal para cara que elimina el vello facial no deseado y un cabezal para zonas delicadas para depilarte las axilas y la línea del bikini.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Accesorios

Cabezal de afeitado
Peine-guía
Cabezal para cara
Cabezal para zonas delicadas
Cabezal de masaje
Funda: Funda básica
Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Uso en seco y en húmedo
Luz Opti-Light
Sin cable
Mango: Mango en forma de S

Rendimiento

Discos de depilación: Discos cerámicos
Sistema de depilación: Sistema de depilación patentado
Cabezal de depilación: 30 mm

Características

Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio
Tiempo de uso: Hasta 40 minutos
Carga: Carga rápida en 5 min, Recargable,
Tiempo de carga de 1,5 horas

Especificaciones técnicas

Número de puntos de agarre: 32
Número de discos: 17
Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 960
Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 1066
Voltaje: 15 V/5,4 W

