



Philips Performer
Compact
Usisavač s vrećicom

Usisava 99,9 % prašine
900 W
Antialergijski filter



FC8373/09

Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe

Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Sustav filtra za čist zrak

- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Čišćenje bez muke

- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Kompaktan i lagan za čišćenje bez napora i lako spremanje

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Integrirani nastavci




Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Kompaktan, male težine

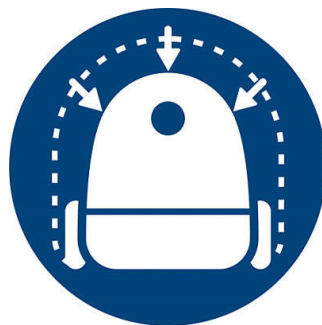


Zahvaljujući maloj veličini aparat lako možete spremati, čime štedite dragocjen prostor. Lagan dizajn olakšava prenošenje aparata.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

ECARF



Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,9 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Žarko crvena

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 17,5 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm
- Masa proizvoda: 4,2 kg

Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 3 l
- Ispušni filter: Antialergijski filter
- Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem



Datum izdavanja
2022-05-01

Verzija: 1.0.2

EAN: 08 71010 37339 59

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).