



Philips Performer
Aspirateur avec sac

1 250 W (EnergyCare)

Puissance d'aspiration de 375 W
Filtre HEPA 13 lavable
Parquet

FC9178/03

Soyez un peu plus écolo chaque jour

Économisez jusqu'à 35 % d'énergie grâce au moteur HD ultra-performant*

Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, voilà ce que vous offre l'aspirateur Philips Performer FC9178/03. Extrêmement efficace, le nouveau moteur HD économise jusqu'à 35 % d'énergie, sans sacrifier ses performances d'aspiration.

Nettoyage parfait des sols durs

- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Système antiallergique très performant

- Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Faible consommation d'énergie, résultats parfaits

- Nouveau moteur HD de 1 250 W pour une puissance d'aspiration maximale de 375 W

PHILIPS

Points forts

Nouveau moteur HD de 1 250 W



Extrêmement efficace, le moteur de 1 250 W HD (Haute Densité) génère une puissance d'aspiration maximale de 375 W, et économise 35 % d'énergie sans sacrifier ses performances.

Utilisation de matériaux renouvelables

Au moins 60 % des plastiques sont produits à partir de matériaux bio ou recyclés. Bio signifie que le plastique est fabriqué à partir de matériaux organiques non alimentaires et non de ressources rares comme le pétrole.

Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13




Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Brosse multifonctions



Un excellent nettoyage sur tous les types de sols grâce à cette brosse multifonctions, classée première lors de tests de consommateurs. Son conduit à air large est conçu pour un flux d'air optimal permettant un nettoyage efficace, même le long des murs. Sa double charnière spéciale assure un contact permanent avec le sol, pour un nettoyage impeccable. Conçu et fabriqué en Allemagne par WesselWerk, cet article de haute qualité est doté d'une semelle métallique entourée de brosses qui nettoient soigneusement les sols durs, anfractuosités et tapis sans les abîmer.

Brosse Super Parquet

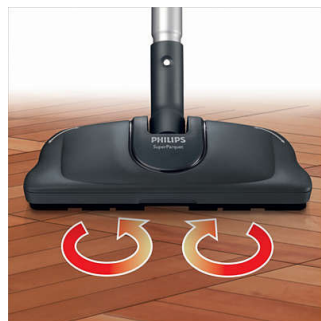

La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de

l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.

Label de qualité ECARF



Cet aspirateur certifié ECARF garantit un air filtré à 99,95 %. Ainsi, presque tous les allergènes sont éliminés des tapis, de la moquette, des meubles et autres surfaces de votre maison.

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.



Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse multifonctions
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Écru

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):
500 x 320 x 280 millimètre
- Poids du produit: 6,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 1250 W
- Puissance électrique (IEC): 1250 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 375 W

- Aspiration (max): 28 kPa
- Débit d'air (max): 39 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 4 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Utilisation

- Raccord cylindrique: Bouton
- Longueur du cordon: 7 m
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport à un aspirateur Philips de 2 000 W. Mesure interne Philips, 2008.