

Philips PerfectCare Pure  
Lygintuvas su garų  
generatoriumi

Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis

250 g garų pliūpsnis

Nešimo užraktas

1,5 l fiksuotas vandens bakelis



GC7640/80

## Lengvesnis ir greitesnis lyginimas

be jokio temperatūros reguliavimo

Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins naujausia „OptimalTemp“ technologija. Patogus laikymas dėl kompaktiškos ir lengvos konstrukcijos. 99 % apsauga nuo kalkių, „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetės eksploataavimo laiką padidina iki 5 kartų

### Greitas ir galingas lyginimas

- Didžiausias 5 barų siurblio slėgis
- Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens
- Mūsų geriausiai slystantis lygintuvo padas
- Išjungiamas automatiškai – taip užtikrinamas saugumas ir taupoma energija
- Garų pliūpsnis iki 250 g
- 1,5 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.
- Energijos taupymas naudojant ECO režimą
- Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės
- 99 % apsauga nuo kalkių su „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasete
- Kompaktiškiausias ir lengviausias garų generatorius

### Lyginimas be rūpesčių – jokio temperatūros nustatymo

- Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros
- Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

# PHILIPS

## Ypatybės

### „OptimalTEMP“ technologija



„Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros 2) kompaktišku „ProVelocity“ garų generatoriumi, kuris tiekia daugiau garų, kad lyginimas būtų greitesnis. Dėl kompaktiškos konstrukcijos garų generatorių paprasta laikyti“

### Garų pliūpsnis iki 250 g

Garų padidėjimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

### Energijos taupymas



Naudojant ECO režimą sumažinamas garų kiekis, todėl yra taupoma energija, bet drabužiai išlyginami puikiai. Jei norite lyginti greičiau, įjunkite „Turbo“ nustatymą, kad būtų generuojama daugiau garų.

### Didžiausias 5 barų siurblio slėgis

Įrengtas aukšto slėgio siurblys pumpuoja vandenį į lygintuvą, sukurdamas galingą garų srautą. Todėl kompaktiška „ProVelocity“ lyginimo sistema visą laiką gali nepertraukiamai leisti galingą garų srautą iš lygintuvo pado be vandens kondensato.

### Į bakelį bet kada galite įpilti vandens iš čiaupo



Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.

### Saugus nešimo užraktas




Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniam prisiliesti prie karšto pado. Taip pat galite lengvai nešti garų generatorių.

### Saugu ir patogiu



Novatoriška „Philips OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginamus audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos, nenaudodami papildomų priedų lygintuvui padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai, nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir mažesnė apkrova jūsų riešui.

### Automatinis išjungimas

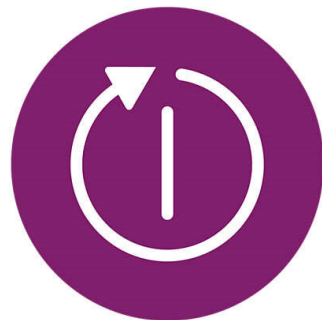

Automatinio apsauginio išjungimo funkcija automatiškai išjungia prietaisą, jei jis nenaudojamas kelias minutes, be to, šitaip taupoma energija.

# Specifikacijos

## Kalkių sluoksnio kontrolė

- Galima naudoti vandenį iš čiaupo
- Kalkių šalinimo sistema: Demineralizuotas vanduo, „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasetė
- Kalkių šalinimo sistemos prerinimas

## Priedai

- Papildomos kalkių šalinimo kasetės

## Techniniai duomenys

- Pakavimo matmenys: 40 x 23 x 28 cm
- Įtampa: 220–240 V
- Lygintuvo svoris + pagrindas: (su 1 kasete) 3,19 kg
- Lygintuvo svoris: 1,2 kg
- Gaminio matmenys: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm

## Paprasta naudoti

- Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius gležnus audinius kaip šilkas
- Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Ypač didelė pildymo anga
- Įkaitimo laikas: 2 min.
- Vandens bakelio talpa: 1500 ml
- Papildykite bet kuriuo metu

- Automatinis apsauginis išjungimas
- Laikymas: Nešimo užraktas
- Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių kampui
- Laido laikymas: Laido laikiklis
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Žarnelės ilgis: 1,6 m
- Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

## Pastovumas

- Energijos taupymo režimas

## Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

- Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“
- Nepertraukiama garų galia: 120 g/min
- „OptimalTEMP“ technologija
- Maitinimas: 2400 W
- Saugu ir patogiu
- Slėgis: Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis
- Garų padidėjimas: 250 g
- Vertikalus lyginimas garais
- Garų antgalis
- Reguliuojami garų parametrai
- „Turbo“ garas



Išleidimo data 2023-10-10

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 70956 5

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)