

Philips Performer  
Porzsákos porszívó

**1250 W**

375 W szívóteljesítmény  
HEPA 13 mosható szűrő  
Parketta

**FC9178/01**



## Napról napra egyre inkább környezetbarát

35%-os energiamegtakarítás a rendkívül hatékony HD-motorral\*

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez a Philips Performer lényege. Az új, nagy teljesítményű HD-motor kiváló szívóerőt biztosít, és akár 35%-kal kevesebb energiát fogyaszt.

### **Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón**

- A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

### **Highly efficient anti-allergy system**

- ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

### **Easy cleaning, even around furniture**

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval


### **Alacsony energia fogyasztás, nagy teljesítmény**

- Új 1250 wattos HD-motor akár 375 wattos maximális szívóerővel

# PHILIPS

# Fénypontok

## Új 1250 wattos HD-motor

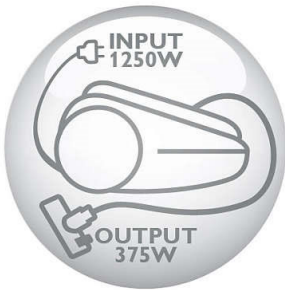

A nagy teljesítményű, 1250 Watt HD-motor 375 Watt maximális szívóerőre képes motor 35%-kal kevesebb energiát fogyaszt a végeredmény tekintetében.

## Újrahasznosított anyagokból

A műanyagok 60%-a természetes, vagy újrahasznosított alapanyagból készült. A természetes jelző jelen esetben azt jelenti, hogy ahelyett, hogy olyan, szűkösen rendelkezésre álló forrásokból készülne, mint pl. az olaj, évszre nem alkalmas szerves alapanyagokat használnak fel hozzá.

## ComfortControl markolat



Ez az ergonomikus kialakítású markolat nem csupán a csuklóra eső terhelést csökkenti, de

könnyed manőverezést tesz lehetővé. Ismerje meg a könnyed takarítás élményét.

## Super Parquet szívófej



A Super Parquet szívófejjel mindenfajta kemény padló karcolódás nélkül, egy mozdulattal megtisztítható. A mikroszálas korongok elnyelési hatékonyságával és a porszívó szívóteljesítményével tökéletes eredményt érhet el, tisztítószert és kefe használata nélkül.

## HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő



Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

## TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

## ECARF minőséget tanúsító pecsét



Ez az ECARF tanúsítvánnyal rendelkező porszívó 99,95%-os biztonsággal biztosítja, hogy a szoba majdnem teljes légtere szűrésre kerül a normál porszívózás során. Ez szinte minden allergén anyagot eltávolít a szőnyegekből, bútorokról és a ház egyéb területeiről.



# Műszaki adatok

## Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szívófej

## Kialakítás

- Szín: Szürkés drapp

## Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,5 kg

## Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1250 W
- Felvett teljesítmény (max.): 1250 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 375 W
- Szívóerő (max.): 28 kPa
- Légáramlat (max.): 39 l/mp

## Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 mosható szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

## Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hatósugár: 12 m
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma  
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A Philips 2000 wattos porszívójával összehasonlítva - Philips belső mérési eredmény, 2008.