



Philips Performer
Пилосос із мішком для
пилу

2200 Вт

Потужність всмоктування
500 Вт
Фільтр Allergy H13
Турбощітка



FC9174/01

Найвища потужність всмоктування

Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль. Саме такою є лінійка пилососів FC917x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилососи FC917x подбають про ваш бруд і пил.

Бездоганна ефективність

- Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу
- Двигун 2200 Вт із макс. потужністю всмоктування 500 Вт
- Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення
- Турбощітка – чудово підходить для прибирання шерсті тварин і пуху


Прибирання без зусиль

- Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у надзвичайно великий 4-л пилозбірник
- Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від'єднання пристрою

PHILIPS


Основні особливості

Потужне прибирання

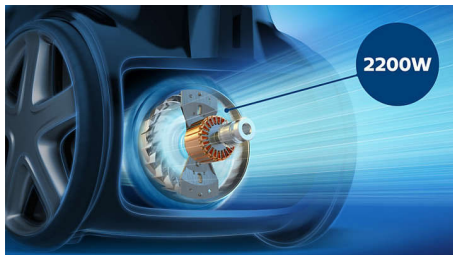


Високоєфективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Довгий 10-метровий шнур для доступу

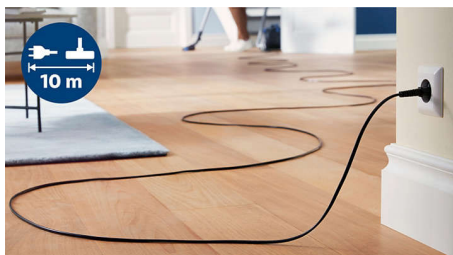

Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від'єднання пристрою.

Фільтр Allergy H13

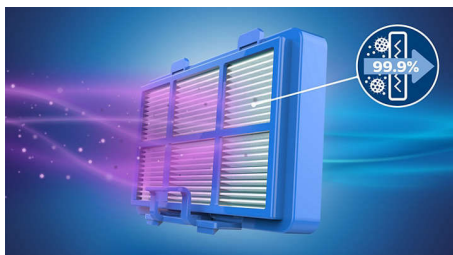

Система фільтрації Allergy H13 захоплює >99,9 % дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин та пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають на алергію. Рівень фільтрації рівня HEPA 13*.

4-л мішки s-bag із тривалим терміном експлуатації



Великий 4-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.

Насадка TriActive



Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підшва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

Турбощітка



Поворотну турбощітку створено для оптимального прибирання шерсті тварин та пуху, відкривання ворсу килимів для глибокого чищення.

Специфікації

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive

Конструкція

- Колір: Яскраво-червоний

Вага та розміри

- Розміри виробу (Д x Ш x В): 500 x 320 x 280 мм
- Вага виробу: 6,3 кг

Ефективність

- Вхідна потужність (IEC): 1800 Вт
- Вхідна потужність (макс.): 2200 Вт
- Рівень шуму (Lc IEC): 78 дБ
- Потужність всмоктування (макс.): 500 Вт
- Залишковий тиск (макс.): 34 кПа
- Потік повітря (макс.): 47 л/с

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 4 л
- Тип мішка для пилу: s-bag
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Allergy H13
- HEPA AirSeal

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 7 м
- Радіус дії: 10 м
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Тип коліщаток: Гума
- Індикатор заповнення
- Касета Clean Comfort



Дата випуску 2024-01-12

Версія: 2.2.1

EAN: 87 10103 38952 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.