

PHILIPS

Фен MoistureProtect

DryCare Prestige

Технология MoistureProtect

Мощность 2300 Вт

Система ионизации для сияния
волос



HP8281/00



Защита изнутри для красивых волос

Дарит блеск и поддерживает уровень влаги в волосах,
предотвращая пересушивание

Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание.

Технология MoistureProtect

- Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах
- Интеллектуальный датчик MoistureProtect

Неотразимая укладка

- Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

Технология для бережного ухода


- Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

Удобство использования

- Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки
- 6 режимов скорости и температуры для максимального контроля
- Холодный обдув для фиксации укладки


Основные особенности

Технология MoistureProtect

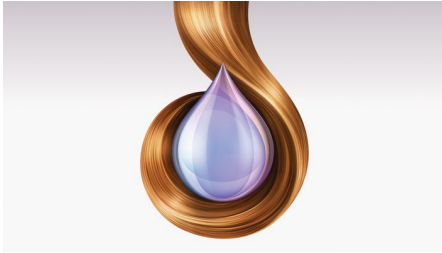

Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.

Датчик Moisture Protect

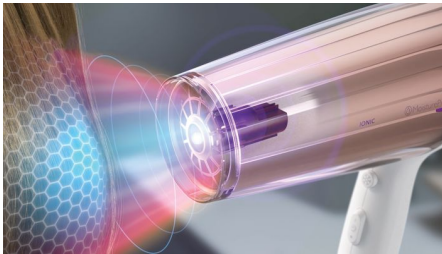

Инфракрасный датчик MoistureProtect постоянно отслеживает и адаптирует температуру сушки волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос во время сушки, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Поддержание уровня влаги позволяет сделать волосы более мягкими сияющими и здоровыми. При необходимости этот датчик можно включать и отключать.

Мощность 2300 Вт



Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт оснащен шестью режимами скорости и температуры. Оптимальное сочетание технологичности, мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание прически без повреждения волос.

Ионизация



Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Технология ThermoProtect



Технология ThermoProtect устанавливает температуру сушки, которая идеально подходит для ваших волос. Мощная и одновременно бережная сушка гарантирует оптимальные результаты без повреждения волос.

6 режимов скорости/температуры



6 режимов скорости и температуры обеспечивают максимальный контроль. Установите минимальный воздушный поток и высокую температуру, чтобы создать прекрасные локоны с помощью диффузора. Или установите мощный воздушный поток и высокую температуру, чтобы гораздо быстрее создать безупречно гладкую укладку.

Холодный обдув



Кнопка включения холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку надолго.

Характеристики

Технические характеристики

мощность в ваттах: 2100—2300 Вт

Длина шнура: 2,5 м

Мотор: постоянный ток

напряжение: 220—240 В

Частота: 50—60 Гц

Технологии бережного воздействия

Технология MoistureProtect: Да

Ионизация для бережной сушки: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Особенности

Холодный обдув: Да

Режимы температуры/скорости: 6

Аксессуары

Аксессуары: Насадка-концентратор, Насадка-диффузор

Дизайн

цвет: Жемчужно-белый и розовое золото

