

Philips PerformerPro
Aspirateur avec sac

Eco

Technologie AirflowMax
Filtre HEPA 13

FC9195/01



Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit*

avec technologie AirflowMax

Avec son moteur puissant et efficace et sa technologie Airflow Max, l'aspirateur PerformerPro de Philips maintient un flux d'air très élevé et une puissance d'aspiration optimale. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !

Praticité

- Longue portée pour un nettoyage pratique
- Rotation de flexible 360Flex pour un manœuvrage fluide
- Raccord SmartLock pour s'adapter facilement à chaque tâche de nettoyage
- Manche extra-long avec glissière pour atteindre encore plus loin

D'excellents résultats

- Technologie révolutionnaire Airflow Max pour une aspiration extrême
- Capacité de 5 l de poussière pour une utilisation prolongée
- Moteur haut rendement, pour des résultats parfaits
- La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière


Système anti-allergie intégré

- Joint HEPA AirSeal avec filtre HEPA 13 retenant 99,99 % de la poussière
- Amis des allergiques - qualité testée par ECARF
- S-bag ultra-longue performance capturant les poussières les plus fines

PHILIPS

Points forts

Moteur à faible consommation d'énergie

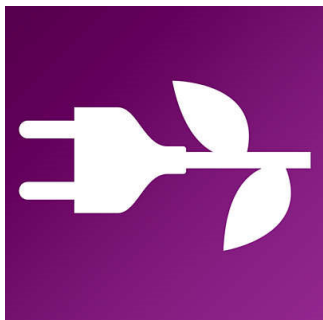

Le moteur ultra-efficace génère une puissance d'aspiration maximale de 350 W. Son design optimisé permet d'économiser 30 % d'énergie, tout en offrant une puissance d'aspiration élevée.

Technologie Airflow Max



La technologie Airflow Max maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit !

Capacité de 5 l de poussière



Le compartiment à poussière de 5 l spécialement conçu permet un usage optimal

du sac à poussière, pour une utilisation prolongée.

Brosse TriActiveMax



La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Joint HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Le joint hermétique AirSeal et le filtre HEPA 13 capturent la poussière la plus fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur, sans allergènes. L'air rejeté est même plus pur que l'air de la pièce.

Certifié ECARF



L'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) a décerné le label Ami des allergiques à cet aspirateur avec filtre HEPA 13. Le filtre HEPA 13 purifie l'air rejeté en éliminant jusqu'à 99,95 % des allergènes provenant des poils de chats et de chiens, des acariens ou du pollen, pour un environnement domestique hypoallergénique.

s-bag ultra-longue performance



Le sac S-bag ultra-longue performance de Philips est constitué de cinq couches d'un matériau de qualité supérieure qui ne se colmate pas et qui permet de capturer la poussière la plus fine. Cette excellente filtration améliore la qualité du nettoyage et produit un air pur. La filtration multicouche maintient également une puissance d'aspiration élevée pendant toute la durée de vie du sac. Le sac S-bag ultra-longue performance a été testé et certifié par le TÜV Rheinland Group, un institut indépendant, et il a été prouvé qu'il durerait jusqu'à 80 % plus longtemps qu'un sac standard.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActiveMax
- Accessoires inclus: Brosse, Petit embout/brosse 2-en-1, Suceur plat
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation

Design

- Couleur: Noir intense

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 310 x 300 millimètre
- Poids du produit: 5,0 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 1150 W
- Puissance électrique (IEC): 1150 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 380 W
- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max): 43 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 5 l
- Type de sac à poussière: s-bag ultra-longue performance
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Filtre moteur: Trois couches
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 11 m
- Longueur du cordon: 8 m
- Raccord cylindrique: SmartLock
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* puissance d'aspiration par rapport aux aspirateurs à sac d'une puissance d'entrée inférieure à 1 600 W, testée conformément à la norme internationale IEC 60312-1 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avril 2013)