

Philips 9000 series
Usisavač bez vrećice

PowerCyclone 10

Usisni nastavak TriActive Ultra
Tehnologija NanoClean
Daljinski upravljač

XB9154/09



Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10

Tehnologija NanoClean za minimalno izlaganje prašini

Usisivač bez vrećice serije 9000 tvrtke Philips naš je usisivač s najboljim radnim značajkama. Napredne tehnologije dizajnirane su za čišćenje svih vrsta podova. Uživajte u vrhunskim radnim značajkama čišćenja uz tehnologiju PowerCyclone 10 i nastavak TriActive Ultra.

Superiorna učinkovitost

- Usisni nastavak TriActive Ultra hvata prašinu i prljavštinu sa svakog poda
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine
- PowerCyclone 10 duže osigurava jaku usisnu snagu
- Četka Super Turbo, savršena za čišćenje dlaka i paperja kućnih ljubimaca

Čišćenje bez muke

- Tehnologija NanoClean razvoj oblaka prašine smanjuje na minimum
- ErgoGrip s daljinskim upravljačem za neometano upravljanje
- Čistite osjetljive predmete poput namještaja i navlaka

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone 10



Napredna tehnologija modela PowerCyclone 10 razvijena je za ostvarenje maksimalnog protoka zraka s njegovim snažnim kruženjem, čime se ostvaruje iznimna snaga usisavanja. Iznimno ubrzan protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito odvaja prašinu iz zraka te dulje duže osigurava veću snagu usisavanja radi ostvarenja najučinkovitijeg ishoda čišćenja na svim vrstama podova**.

Usisni nastavak TriActive Ultra



Usisni nastavak TriActive Ultra usisava sve vrste prašine u jednom prolazu i sa svih strana. Usisni nastavak osigurava usisnu snagu za brže rezultate pri svakom radu i na svakoj vrsti poda.

Tehnologija NanoClean




Tehnologija NanoClean nastajanje oblaka prašine smanjuje na minimum tako da vaš dom i podovi ostaju čisti. Prašina pada na dno spremnika i ne lijepi se na bočnim stranama. Kada dođe vrijeme za pražnjenje, prašina jednostavno klizne van.

Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13

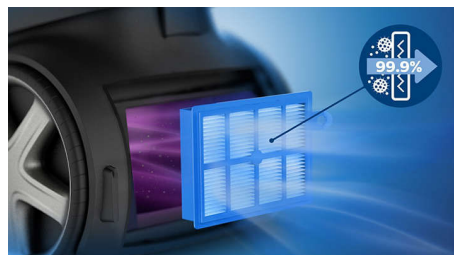

Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % čestica sitne prašine – uključujući pelud,

životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13***.

Daljinski upravljač



Ručka ErgoGrip dizajnirana je za praktičnost i učinkovitost kako biste lako mogli dosegnuti uske prostore. Brže dovršite čišćenje s kontrolnim opcijama za smanjenje snage ili isključivanje dodirom gumba.

Super Turbo četka



Četka Super Turbo rotiranjem unutar usisnog nastavka dubinski čisti tepihe te lakim uklanjanjem dlaka i paperja kućnih ljubimaca, kao i najmanjih čestica prašine, osigurava bolje rezultate čišćenja. Idealna je za vlasnike kućnih ljubimaca.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive Ultra
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na ručki
- Dodatni nastavci: Super Turbo četka

Dizajn

- Boja: Potpuno crna

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 6,2 kg

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 899 W
- Razina snage zvuka: 77 dB

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2,2 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13

Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 8 m
- Vrsta kotačića: Guma
- Indikator punog spremnika za prašinu



Datum izdavanja
2024-02-13

Verzija: 2.2.1

EAN: 87 10103 93171 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1'2019
* *Ispitan u laboratoriju tvrtke Philips s usisavanjem prosječno fine i grube prašine na tvrdim i mekim podovima u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača bez vrećice u prosincu 2019. u Njemačkoj.
* **Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.