

# PHILIPS

Rasoir électrique  
rasage à sec

PowerTouch

Têtes pivotantes TripleTrack

60 min d'autonomie pour 1 h de charge

Tondeuse rétractable

Système Jet Clean

PT923/21



## TripleTrack

Rase 50 % de surface en plus à chaque passage

Philips PowerTouch, pour des matins pleins d'énergie. Désormais avec une plus grande autonomie, des têtes entièrement lavables et des lames TripleTrack, pour un rasage ultra-rapide. Gagnez du temps chaque matin avec le PowerTouch.

### Confort et précision

- Lames TripleTrack offrant 50 % de surface de rasage en plus
- Pivot, Flex & Float
- Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près
- Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours
- Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

### Gagnez du temps chaque matin

- Autonomie de plus de 60 min pour 1 heure de charge
- Rinçage facile sous le robinet
- Utilisation avec ou sans fil
- Le système Jet Clean nettoie, lubrifie et recharge le rasoir
- Affichage LED



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Points forts

## Lames TripleTrack



Avec leurs 3 anneaux, les têtes TripleTrack offrent 50 % de surface de rasage en plus. Les fentes et trous DualPrecision vous permettent de raser poils longs et courts sans peine.

## Pivot, Flex & Float



Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.

## Autonomie de plus de 60 min



La batterie lithium-ion, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous bénéficierez d'au moins 60 min de fonctionnement, soit environ 20 rasages. Comme le rasoir adapte automatiquement sa puissance à la manière dont vous vous rasez, l'autonomie réelle peut varier. En la chargeant pendant 3 min, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

## Rasoir entièrement lavable



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

## Technologie Super Lift & Cut



La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

## Lames DualPrecision




Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

## Tondeuse rétractable



Peaufinez votre look avec la tondeuse rétractable. Idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.

## Système d'alimentation efficace

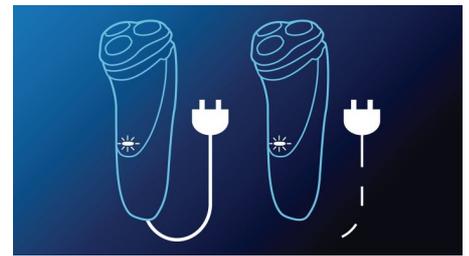

Utilisation avec ou sans fil

## Système Jet Clean



Le système Jet Clean maintient votre rasoir en parfait état, pour des résultats impeccables jour après jour. Il nettoie et lubrifie les lames ainsi que les têtes, et recharge entièrement le rasoir en 1 heure. Le pack inclut 1 flacon de liquide Jet Clean, permettant jusqu'à un mois de nettoyage. Le liquide Jet Clean est un liquide de nettoyage à base d'eau. Il nettoie parfaitement et lubrifie les têtes de rasage, pour des résultats dignes d'un rasoir neuf.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Performance de rasage

**Système de rasage:** Super Lift&Cut, Lames TripleTrack

**Suivi des contours:** Têtes pivotantes et flexibles

**Finitions:** Tondeuse rétractable intégrée

## Facile d'utilisation

**Temps de rasage:** Plus de 60 min d'autonomie, jusqu'à 21 rasages

**Temps de charge:** 1 heure, Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage.

**Afficheur:** 2 voyants LED

**Nettoyage:** Entièrement lavable, Collecteur de poils simple à rincer Quick Rinse

**L'affichage indique:** Batterie pleine, Batterie faible, Charge, Charge rapide, Têtes de rasage à remplacer

**Fonctionnement:** Sans fil ou sur secteur, Batterie rechargeable

## Design

**Poignée:** Antidérapant, Poignée ergonomique, Caoutchouc nervuré

## Accessoires

**Trousse:** Trousse de voyage

**Entretien:** Brossette de nettoyage, Capot de protection

## Alimentation

**Type de batterie:** Li-Ion

**Tension automatique:** 100-240 V

**Consommation en veille:** < 0,25 W

**Consommation maximale:** 5,4 W

## Entretien

**Tête de rechange:** Remplacer tous les 2 ans avec HQ9

**Garantie:** Deux ans de garantie

