



Philips  
Aparat za obradu hrane

**700 W**

Kompaktno postavljanje 2-u-1  
Zdjela od 3,4 l

**HR7772/00**

## Odlično kuhanje, bez napora

Aparat za obradu hrane koji omogućava kuhanje uz oznake u bojama

Aparat za obradu hrane tvrtke Philips s mnoštvom funkcija odgovor je na sve vaše probleme u kuhinji. Oznake u bojama na dodacima i postavkama brzine omogućavaju usklađivanje boje brzine s bojom dodatka radi postizanja optimalnih rezultata.

### Jednostavna lakoća

- Kombinacije dodataka i brzina označene bojama
- Priključci koji odgovaraju obliku i alat za jednostavno sastavljanje
- 6 dodataka jednostavno izvršava više od 30 funkcija
- Do 7 porcija u 1 potezu zahvaljujući iznimno velikoj zdjeli
- Iznimno velik otvor za umetanje omogućuje umetanje cijelog voća ili povrća

### Moćna preciznost

- Motor snage 700 W može obraditi velike količine i teže miješanje tijesta
- 3 postavke brzine omogućuju optimalno usklađivanje brzine i dodatka
- Gumb za pulsiranje za maksimalnu kontrolu završnih rezultata

### Pouzdanost izdržljivo

- Vrč otporan na lomljenje odolijeva čestom korištenju
- Čvrsto podnožje stabilno stoji, čak i prilikom miješanja tijesta
- Nastavci se mogu prati u stroju za posuđe

**PHILIPS**

## Istaknute značajke

### Dodaci/brzine označene bojama

Boju brzine uskladite s bojom dodatka kako biste postigli najbolje rezultate.

### Više od 30 funkcija



Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za miješanje rijetkog i gustog tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Dva metalna diska za rezanje te srednje i fino usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1,5 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu.

### 3 postavke brzine

Motor snage 700 W te 3 postavke brzine i gumb za pulsiranje omogućuju vam odabir brzine koja će dati optimalne rezultate

### Motor snage 700 W + 3 brzine + pulsir.

Motor snage 700 W te 3 postavke brzine i gumb za pulsiranje omogućuju vam odabir brzine koja će dati optimalne rezultate

### Vrč otporan na lomljenje




Izbjegnite lomljenje uz ovaj ojačani plastični vrč.

### Nastavci se mogu prati u stroju za posuđe



Nastavci se mogu prati u stroju za posuđe

### Priključci koji odgovaraju obliku

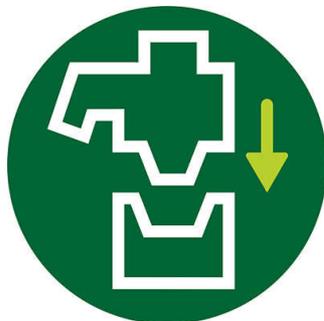

Priključci koji odgovaraju obliku i alat za jednostavno sastavljanje

### Gumb za pulsiranje

Gumb za pulsiranje za maksimalnu kontrolu završnih rezultata

### Čvrsto podnožje



Čvrsto podnožje isporučuje se s vakuumskim nožicama koje osiguravaju stabilnost, čak i kad se aparat koristi za miješanje tijesta.

### Velika posuda od 3,4 l



Iznimno velika zdjela omogućuje obradu velikih količina sastojaka u 1 potezu: kapacitet za 2 l juhe, 1,7 kg tijesta, 7 bjelanjaka.

### Iznimno veliki otvor za umetanje



Veliki otvor za umetanje prima čitavo voće i povrće tako da ih više ne morate prethodno rezati.

# Specifikacije

## Država porijekla

- Porculan

## Specifikacije dizajna

- Kućište: ABS
- Boja(e): Sjajno bijela, tamno sivi naglasci, elegantno kodiranje bojama
- Regulator brzine: ABS
- Posuda s poklopcem i blenderom: SAN
- Diskovi, rezač za sjeckanje: Nehrđajući čelik
- Gumbi za odabir funkcije: Pulsiranje
- Dodatak za tijesto, cjediljka za agrume: PP
- Potiskivač, unutarnji potiskivač: ABS, SAN
- Držač za nož, metlica: POM

## Dodatna oprema

- Alat za miješanje: Za miješanje gustih sastojaka, tijesta i sličnih smjesa
- Metlica: Za tučenje, miješanje i izradu emulzija
- Nož za rezanje od nehrđajućeg čelika: sjeckanje, Tučenje, kremasto miješanje, usitnjavanje, rezanje, stapanje, gnječenje, mljevenje
- Cjediljka za agrume: Za cijedenje agruma

- Broj umetaka/diskova: 2
- Blender otporan na lomljenje: miješanje, drobljenje, pjenasto miješanje, mljevenje, pasiranje, homogeniziranje, pripremanje tekućina, sitno mljevenje, jako miješanje, lagano miješanje

## Tehnički podaci

- Napon: 220 – 240 V
- Kapacitet vrča blendera: 1,5 l
- Duljina kabela: 120 cm
- Frekvencija: 50-60 Hz
- Kapacitet zdjele – suhi sadržaji: 3,4 l
- Brzine: 3+ puls
- Sigurnost: Prepoznavanje poklopca i zdjele, mehaničko zaustavljanje nakon 1,5 s
- Kapacitet zdjele – tekućine: 2 l
- Kapacitet zdjele - tijesto: 1700 g
- Kapacitet zdjele - brašno: 1000 g

## Opće specifikacije

- Podloga koja se ne klizje
- Ugrađeno spremište za kabel



Datum izdavanja  
2024-01-15

Verzija: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)