

# PHILIPS

## Secador

### ThermoProtect Ionic

2200 W

Ajuste ThermoProtect  
con difusor de volumen

Cuidado iónico



HP8242/60



## Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

con difusor de volumen y boquilla de 14 mm para dar forma.

Protege tu pelo mientras lo secas rápidamente. Este secador dispone de distintos ajustes de velocidad y temperatura. Dispone de ThermoProtect para secar rápidamente a una temperatura constante y suave, y cuidado iónico para obtener resultados brillantes y sin encrepado.

### Cabello con estilo

- Profesional de 2200 W para resultados de peluquería perfectos
- Consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla fina para dar forma
- Aporta volumen, maximizando el grosor, los rizos y las ondulaciones
- Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo
- Aire frío que fija el peinado

### Menos daños en el cabello

- Ajuste de temperatura ThermoProtect
- Ionizador para un cabello brillante y sin encrepado

### Fácil de usar

- El filtro de entrada de aire desmontable permite una limpieza rápida y fácil
- Cable de alimentación de 1,8 m
- Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda

# Destacados

## Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

## Potencia profesional de 2200 W



Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

## Ajustes de velocidad y temperatura




La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

## Ionizador

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y

suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrepado con un atractivo brillo.

## Función de aire frío

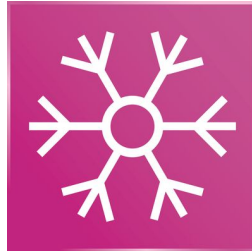

Una función profesional imprescindible para moldeadores. El botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

## Boquilla fina para dar forma



Unas formas perfectas y un aspecto brillante, gracias a la boquilla fina para dar forma con precisión.

## Cable de 1,8 m



Uso cómodo gracias al cable de alimentación de 1,8 m de longitud.

## Gancho para guardar fácilmente



La base del mango cuenta con un gancho con revestimiento de goma muy cómodo para guardar el aparato en casa o cuando se aloja en un hotel.

## Difusor de volumen asimétrico

El difusor de volumen tiene un exclusivo diseño asimétrico contorneado en el cabezal, lo que hace que su uso sea más fácil e intuitivo. El difusor también distribuye el flujo de aire por el pelo, secando de forma más saludable, potenciando el volumen y reduciendo el encrepado. Para obtener los mejores resultados, sujétalo cerca del cuero cabelludo y la zona de las raíces, y deja que las patillas con textura fina del difusor aumenten el volumen, aporten movimiento y den forma a los rizos.

## Filtro de entrada de aire desmontable

El filtro de entrada de aire desmontable del secador es fácil de mantener. Solo tienes que quitarlo para limpiarlo. Si lo haces de forma regular, evitarás la acumulación de polvo y pelo que puede afectar al rendimiento de secado.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Vataje: 2200 W

Potencia: 2200 W

Color/acabado: Alto brillo y blanco mate

Material de la carcasa: ABS

Motor: Motor de CC

Longitud del cable: 1,8 m

## Características

Mango plegable: No

Función de aire frío

Doble voltaje: No

Funda de viaje: No

Revestimiento cerámico: No

Ionizador

Anilla para colgar

Difusor: Difusor de volumen asimétrico

Boquilla/Concentrador: Boquilla estrecha

14 mm para dar forma

Número de accesorios: 2

## Servicio

2 años de garantía

## Peso y dimensiones

Dimensiones de unidad de embalaje:

Altura = 25 cm, Longitud = 63 cm,

Anchura = 35 cm

Peso de unidad de embalaje: 6,2 kg

Dimensiones caja unitaria:

Profundidad = 11 cm, Altura = 23 cm,

Anchura = 31 cm

Peso de caja unitaria: 0,9 kg

Tamaño del producto: Altura = 31 cm,

Longitud = 10 cm, Anchura = 22 cm

Peso del producto (sin embalaje): 0,6 kg

