

Philips PowerPro
Usisavač bez vrećice

2000 W

PowerCyclone 5
Filter HEPA 10 koji se može prati

FC8760/01



Čišćenje bez napora, moćne radne značajke

Zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone

Novi usisavač PowerPro tvrtke Philips omogućava čišćenje podova bez napora zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 5. Napredni spremnik za prašinu lako se prazni i sprječava stvaranje oblaka prašine.

Lako čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- Perivi spužvasti filter dugotrajno osigurava odlične rezultate

Moćne radne značajke čišćenja

- Motor od 2000 W za odlične radne značajke
- Tehnologija PowerCyclone 5 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Iznimno dugo doseg. za praktično čišć.

- Učinkovitije čišćenje uz manje napora

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući dizajnu otvora za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka. 3) Optimizirane izlazne oštrice razdvajaju prljavštinu od zraka i u spremnik za prašinu.

Motor od 2000 W



Motor od 2000 W stvara maks. 360 W usisne snage i jamči odlične radne značajke.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

Dugot. fil. za pjenu koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

Radni domet od 10 m

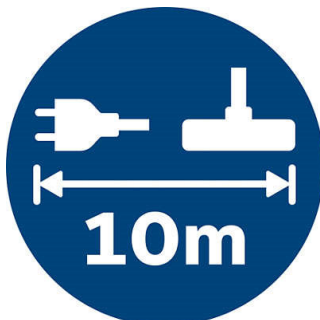

Radni domet od 10 m za čišćenje uz manje napora.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Višenamjenska usisna cijev s kotačićima
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Dizajn

- Boja: Juicy crvena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 440 x 300 x 290 mm
- Masa proizvoda: 5,5 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Razina buke (Lc IEC): 80 dB
- Usisna snaga (maks.): 360 W
- Usisavač (maks.): 33 kPa
- Protok zraka (maks.): 37 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
- HEPA Air Seal

Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: Lako otpuštanje
- Duljina kabela: 7 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 57730 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com