

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

ProtectiveClean  
6100

Sensor de pressão integrado

3 modos, 3 intensidades

2 funcionalidades BrushSync

Estojo de viagem



HX6871/47



Dentes mais brancos, suave para a boca.  
Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.

#### **Proven to improve oral health**

- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias
- Branqueia os dentes em apenas uma semana

#### **Designed around you**

- Torna as suas viagens mais fáceis
- Incentivo para uma escovagem completa

#### **Innovative technology**

- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes
- Permite-lhe saber quando está a escovar com demasiada força

#### **Optimize your brushing**

- Três modos, três definições de intensidade
- As cabeças da escova selecionam o modo e a intensidade ideais


# Destques

## Dentes naturalmente mais brancos



Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

## Escovar à sua maneira

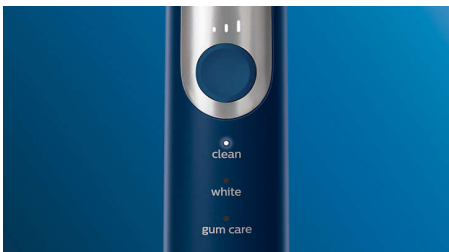

Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.


## Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos

ortodónticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

## Demasiada pressão?

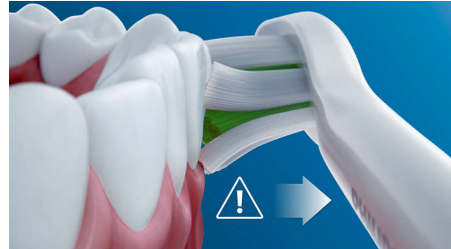


Pode não saber que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova de dentes elétrica com sensor de pressão sabe. Se começar a pressionar as suas gengivas, a escova de dentes emitirá um som pulsante como lembrete para aliviar a pressão.

## Tecnologia BrushSync



Tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega inteligente. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma poderosa combinação que ativa o emparelhamento em modo inteligente e fornece avisos de substituição inteligentes.

## Modo e emparelhamento das intensidades

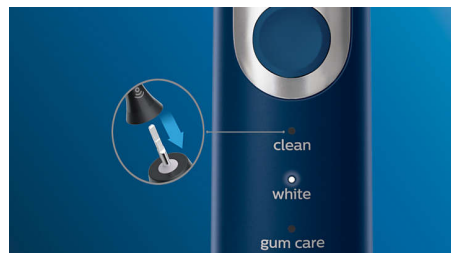

Não sabe qual o modo e a intensidade que deve utilizar? Fique já a saber. O emparelhamento do modo BrushSync indica à pega inteligente qual a cabeça de escova inteligente que está a utilizar. Assim, se selecionar uma cabeça de escova para cuidado das gengivas, por exemplo, a sua

escova de dentes ativa o modo e a intensidade ideais para as suas gengivas. Tudo o que tem de fazer é premir o botão de alimentação.

## Lembrete de substituição BrushSync




Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

## Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

## Temporizadores úteis

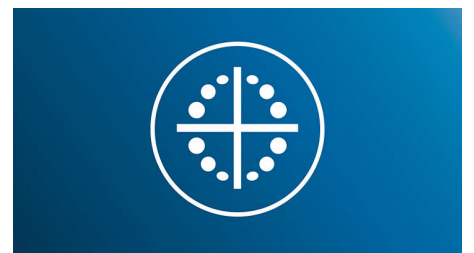

O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

# Especificações

## Potência

Voltagem: 110-220 V

## Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias\*\*\*

Tipo de pilha: Iões de lítio

## Design e acabamento

Cor: Azul salgueiro

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

## Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 W2 Optimal White

Carregador: 1

Pega: 1 ProtectiveClean

Estojo de viagem: 1

## Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos de escovagem/min.

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas, Ajuda a reduzir as cáries

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

## Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Branco: Elimina manchas da superfície

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente as gengivas

## Emparelhamento do modo BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Emparelha-se com o modo Clean

G2 Optimal Gum Care: Emparelha-se com o modo Gum Care

W2 Optimal White: Emparelha-se com o modo White

## Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Tecnologia BrushSync: Ligação entre pega inteligente e, cabeça de escova inteligente

