



Philips PowerPro Compact
Tolmukotita tolmuimeja

900 W

PowerCyclone 5
Allergy H13 filter
Turbohari



FC9334/09

Eemaldab 99,9% peenest tolmu

Ühe käega hügieeniline tühjendamine

Philipsi tolmukotita tolmuimeja 3000 Series ühendab endas kompaktsed disaini ja suurt jõudlust. Tänu PowerCyclone 5 tehnoloogiale ja kolme puhastustoimingut koondavale TriActive'i otsakule saate nautida põhjalikku koristust.

Superior performance

- 900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks
- 99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks
- TriActive otsak kolmes suunas põhjalikuks puhastamiseks
- PowerCyclone 5 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem
- Turbohari, mis on ideaalne (lemmik)loomakarvade ja ebemete puhastamiseks
- Allergy H13 filtrisüsteem püüab kinni >99,9% peenest tolmu

Effortless cleaning

- Tolmukamber, mis võimaldab ühe käega hügieenilist tühjendamist
- Käepidemesse integreeritud pehme hari on alati kasutusvalmis
- Kompaktne ja kerge disain, mis tagab lihtsa transpordi

Pingutuseta puhastamine

- ActiveLocki liitmikud võimaldavad kohandada tolmuimejat iga toimingu jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ülitõhus 900 W mootor




Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku koristamise.

99,9% tolmu eemaldamine*



TriActive'i otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.

PowerCyclone 5 tehnoloogia

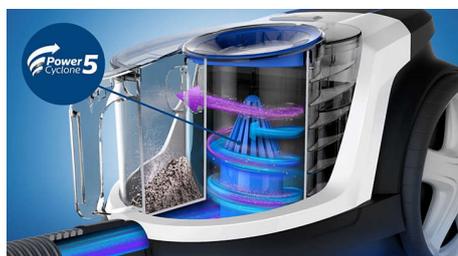

PowerCyclone 5 tehnoloogia kiirendab silindrilise kambri õhuvoolu, et eraldada tolmu õhust, ning aitab hoida tugevat imemisvõimsust kauem.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak sooritab kolme puhastustoimingut ühekorruga. Spetsiaalse disainiga otsak eemaldab sügaval vaibas oleva tolmu, samal ajal kui suur eesmine avaus imeb sisse suurema puru. Otsaku mõlemal küljel asuvad õhukanalid ja harjased korjavad üles mis tahes tolmu ja mustuse, mida leidub seintel või mööblil.

Hügieeniline tolmu äraviskamine



Kergesti tühjendatav tolmuikamber võimaldab ühe käega hügieenilist tühjendamist ja aitab ennetada tolmutõlveteket.

Kompaktne ja kerge



Kompaktne ja kerge disain tagab, et tolmuimeja hoiustamine ja transportimine oleks lihtne.

Sisseehitatud hari



Tolmuhari on käepidemesse integreeritud, et see oleks mööbli, pindade või polstrite puhastamiseks alati käepärast.

Allergy H13 filter



Täielikult tihendatud filtrisüsteem püüab kinni >99,9% peenest tolmust – sh ka õietolmu, lemmiklooma karvad ja tolmulestad – see sobib allergikutele ja hügieeninõudlikele inimestele. Filtreerimistase vastab HEPA 13* standardile.

ActiveLocki liitmikud



ActiveLocki ühendused võimaldavad tarvikuid kerge vaevaga teleskoopitorule kinnitada.

Spetsifikatsioon

Otsakud ja tarvikud

- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Sisseehitatud hari
- Tavaline otsak: TriActive'i otsak
- Lisaotsak: Kõvakattega põrandata otsak, Turbohari
- Tarvikute hoidik: Toruklambri küljes

Tarvikud

- Asendusfiltri mudel: FC8010/02

Ehitus

- Värv: Opaalroheline

Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (p x l x k): 410 x 281 x 247 mm
- Pakendi mõõtmed (p x l x k): 525 x 320 x 315 mm

Jätkusuutlikkus

- Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Jõudlus

- Sisendvõimsus (IEC): 750 W
- Õhuvoog (max): 27,8 l/s
- Helitugevus: 76 dB
- Vaakum (max): 16,8 kPa
- Sisendvõimsus (max): 900 W

Filtreerimine

- Tolmumaht: 1,5 L
- Väljalaskefilter: Allergy H13 filter
- Mootorifilter: Pestav filter
- Filtreerimistase: HEPA 13 tase**

Kasutatavus

- Tegevusraadius: 9 m
- Kandesang: Eesmine
- Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskoopтору
- Juhtme pikkus: 6 m
- Ratta tüüp: Kummist



Väljalaske kuupäev
2024-02-19

Versioon: 4.4.1

EAN: 87 10103 79632 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).

**Filtreerimistasetestatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.