



Saeco Odea
Super-machine à
espresso automatique

- Mousseur de lait classique
- Argent

RI9753/47

Le plaisir de l'espresso dans une conception tendance et pratique

La gamme Odea de super-machines à espresso automatiques

Les machines à espresso Odea de Saeco vous offrent des espressos savoureux faits à partir de vos grains de café préférés en appuyant simplement sur un bouton.

Un authentique café italien

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousser à lait classique
- Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide
- Chaque grain est parfaitement moulu grâce à notre broyeur en métal

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez la longueur de votre café préféré
- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables

 **Saeco**



Caractéristiques

Nettoyage automatique du circuit



Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café lorsque vous l'allumez ou que vous l'éteignez. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse.

Chaudière à chauffe rapide



Avec la technologie de chaudière à chauffe rapide Saeco, votre machine est toujours prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre entre chaque espresso.

Enregistre la longueur de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à

notre fonction Mémo vous permettant de régler la longueur du café selon votre goût. Savourez une excellente boisson à base de café, à la simple pression d'un bouton.

Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousser à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il dispense de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !

Broyeur en métal




Notre broyeur en métal vous garantit toujours une mouture impeccable.

Broyeurs réglables à 5 niveaux



Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 5 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café crème léger.

Groupe café amovible

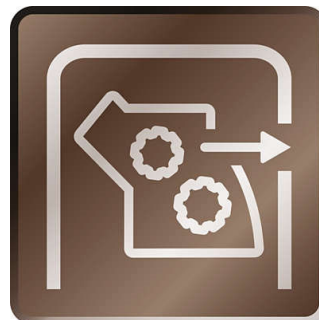

Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Spécifications

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Spécificités techniques

- Alimentation: 1 400 W
- Longueur du cordon: 80 cm
- Tension: 120 volt
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Types de café compatibles: Grains de café entiers
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
- Fréquence: 60 Hz
- Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso parfait)
- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- Groupe café amovible

Design

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux et finition: Plastique

Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Poids du produit: 8,5 kg
- Capacité du bac à grains: 180 g
- Dimensions du produit (l x P x H): 292 x 381 x 368 millimètre
- Hauteur de tasse maximale: 150 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Facile à utiliser

- Utilisation: Fonction vapeur rapide

Recommandation

- Garantie 1 an



Date de publication
2023-12-26

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com