



Philips EcoCare
Stoomstrijkijzer

Beveiliging: automatische
uitschakeling



GC3760/02

100% stoomkracht, 25%* minder energieverbruik.

automatische energiebesparing en 30% gerecycled materiaal

Deze innovatieve functie van dit Philips-strijkijzer staat garant voor 100% stoomkracht voor het grondig verwijderen van kreuken. Bovendien bespaart u 25%* aan energie omdat er minder stoom verloren gaat. Dit strijkijzer is gemaakt met 30% gerecycled kunststof en aluminium.

Comfortabel strijken

- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken
- Stoomstoot tot 160

Veilig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

Automatische energiebesparing

- Automatische energiebesparing

PHILIPS

Kenmerken

Dubbelactief antikalksysteem




Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Stoomtip

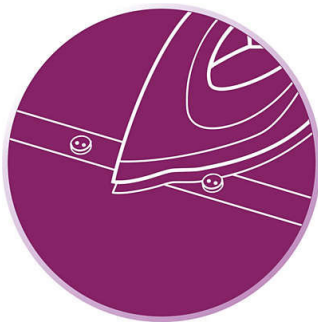

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de

top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

Drip Stop-systeem




Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Automatische energiebesparing



Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Automatische uitschakeling

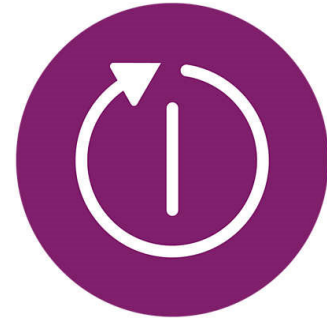

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Stoomstoot tot 160



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.



Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 volt
- Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Zachte handgreep
- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 2,5 m

Duurzaamheid

- Energiezuinig: 25% energiebesparing
- Gerecycled materiaal: 30 %

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 40 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Spray
- Stoomstoot: 160 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip



Publicatiedatum
2023-03-28

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 55184 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Tot 25% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met R13320 op maximaal stoomniveau