

Philips PowerPro Compact
Aspirador sin bolsa -
Reacondicionados

Recoge hasta el 99,9 % de polvo

900 W
PowerCyclone 5

FC9332



Compacto y potente

Con recogedor de polvo superior* y PowerCyclone 5

Philips PowerPro Compact recoge más polvo* y filtra el 99,9 % para conseguir suelos limpios y aire fresco. Su acción ciclónica potente y su avanzado diseño eliminan la suciedad para controlar el polvo, incluso mientras se vacía.

Resultados de limpieza excelentes

- El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada
- Tecnología PowerCyclone 5 que separa el polvo del aire
- Motor de 900 W con gran potencia de succión

Sistema de filtro Clean Air

- El sistema de filtro Allergy H13 captura >99,9 % de polvo fino

Resultados de limpieza excelentes

- Recogida de polvo del 99,9 %* para ofrecer una limpieza superior

Limpieza sin esfuerzo

- Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a cualquier tarea
- Ruedas de gran tamaño para un mayor control del movimiento
- Vaciado sencillo con una sola mano para controlar el polvo
- Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse

PHILIPS

Destacados

Se adapta al instante a cualquier tarea



El acoplamiento ActiveLock significa que los cepillos y los accesorios vuelven a colocarse fácilmente en el tubo telescópico durante la limpieza.

Ruedas grandes que permiten un mejor control



Las grandes ruedas proporcionan un control de movimiento suave mientras limpias.

Vaciado sencillo y limpio




El depósito de polvo se desmonta con una mano y controla el polvo durante el vaciado gracias a su forma exclusiva y su superficie lisa.

Cepillo suave



El mango tiene un cepillo para polvo integrado, listo siempre para usarse en los muebles, las superficies planas y las tapicerías.

Potente acción ciclónica

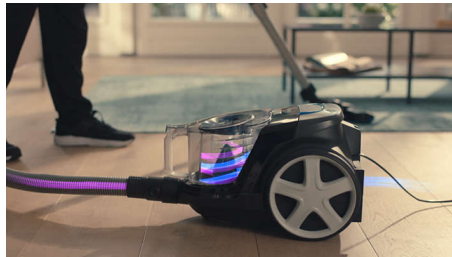

La exclusiva tecnología PowerCyclone 5 acelera el aire en la cámara ciclónica para separar el polvo. La potente acción de circulación maximiza el flujo de aire y el rendimiento para obtener unos resultados de limpieza excepcionales.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes

con sus canales de aire laterales izquierdo y derecho.

Recogida de polvo del 99,9 %*



Podrá aspirar el 99,9 % de partículas de polvo finas gracias a una gran potencia de succión ya los cepillos de alto rendimiento.

Motor de 900 W de alta eficiencia



Nuestro motor de alta eficiencia permite una gran potencia de succión y utiliza menos energía para una limpieza en profundidad en todo momento.

Sistema de filtro Allergy H13



El sistema de filtro totalmente sellado captura más del >99,9 % de las partículas de polvo fino, incluidos el polen, los pelos de mascotas y los ácaros del polvo, para quienes sufren de alergias y cualquier persona que exija un alto nivel de higiene. El nivel de filtrado equivale a HEPA 13*.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo integrado
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo
- Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Accesorios

- Kit de sustitución del filtro: FC8010/02

Diseño

- Color: Blanco estrella

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 410 x 281 x 247 mm
- Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 525 x 320 x 315 mm
- Peso del producto: 4,5 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 750 W
- Flujo de aire (máx.): 27,8 l/s
- Nivel de potencia acústica: 76 dB
- Aspirado (máx.): 16,8 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 900 W

Filtración

- Capacidad de polvo: 1,5 L
- Filtro de salida: Filtro Allergy H13
- Filtro del motor: Filtro lavable
- Nivel de filtrado: Nivel HEPA 13**

Facilidad de uso

- Radio de acción: 9 m
- Asa de transporte: Parte delantera
- Longitud del cable: 6 m
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 3.3.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Recogida del 99,9 % de polvo en suelos duros con grietas (IEC62885-2).

* En comparación con PowerPro Compact FC9323/09

* word Allergy H13 is commercial name and not allowed to be translated to local language

* Los niveles de filtrado se prueban según la norma EN60312-1-2017 y equivalen a HEPA 13.