

Philips Marathon
Tolmukotita tolmuimeja

2000 W
Animal

FC9229/01



Toimib jõudsamalt, kestab kauem

Isepuhastuv filter, kott pole vajalik

Marathon pakub tänu oma automaatsele filtripuhastuse süsteemile väga suurt puhastusjõudlust.

Puhastab väga hästi vaipu ja mööblit

- Turboharjaga otsak eemaldab 25% rohkem juukseid ja tolmu

Sõrmeotstega imemisvõimsuse reguleerimine

- Käepärase kaugjuhtimispuldiga saate muuta imemisvõimsust

Easy cleaning, even around furniture

- Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Sulgeb tolmu ja allergeenid sisemusse

- 99,95% filtreerimisvõimega Ultra Clean Air HEPA 13


Optimaalne pidev puhastusvõimsus

- AutoCleani filter tagab optimaalse imemisvõimsuse

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

AutoCleani filter

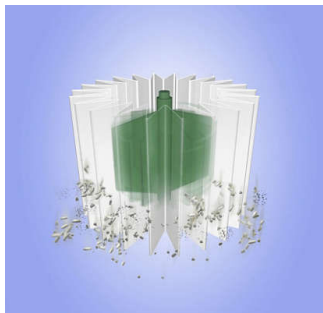

Pärast puhastustöö lõpetamist aktiveerib lihtne klahvivajutus klopperi, mis raputab tolmu filtri volditelt tolmu kambrisse. Sellisel viisil ei ummista tolmu enam filtrit ja imemisvõimsus on peaaegu nagu uuel.

2000 W mootor

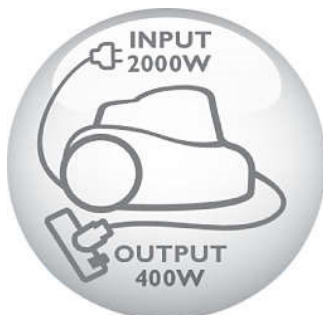

Täiuslikuks puhastamiseks on sel tolmuimejal max 400-vatise imemisvõimsuse tekitamiseks 2000 W mootor

99,95% filtreerimisvõimega Ultra Clean Air HEPA 13



99,95% filtreerimisvõimega Ultra Clean Air HEPA 13

Mugav kaugjuhtimispult



Mugava kaugjuhtimispuldiga saate hõlpsalt muuta imemisvõimsust, ilma et peaksite kummarduma.

Turboharjaga otsak



Turboharjaga otsak võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja karvad, mis tagab 25% parema tulemuse vaipadel. Otsaku rattad väldivad kahjustusi kõvapõrandatel kasutamise korral.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoo läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

Spetsifikatsioon

Talitus

- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Sisendvõimsus (max): 2000 W
- Müratase (Lc, IEC): 78 dB
- Imemisvõimsus (max): 400 W
- Vaakum (max): 33 kPa
- Õhuvoo (max): 37 l/s

Ehitus

- Värv: Purpurpunane

Kasutatavus

- Eriomadused: Kaugjuhtimine (infrapunasaatjaga)
- Toruliitmik: Nupp
- Juhtme pikkus: 9 m
- Tegevusraadius: 12 m
- Kandesang: Peal ja ees
- Toru tüüp: Kaheosaline metall-lakiga teleskoopitoru
- Ratta tüüp: Kummist

Otsakud ja tarvikud

- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Väike otsak
- Tavaline otsak: TriActive'i otsak
- Lisaotsak: Turbohari
- Tarvikute hoidik: Käepidemel

Kaal ja mõõtmised

- Toote kaal: 7,5 kg

Filtreerimine

- Tolmumaht: 1.5 L
- Väljalaskefilter: Pestav Ultra Clean Air HEPA 13 filter



Väljalaske kuupäev
2023-04-11

Versioon: 1.1.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com