

Philips EasyCare
Stoomstrijkijzer

Beveiliging: automatische
uitschakeling

Anodilium zoolplaat
Metalen punt
2400 watt



GC3593/02

2400 W voor krachtige prestaties

Met krasbestendige anodilium zoolplaat

Dit krachtige Philips-strijkijzer heeft de sterkste zoolplaat ooit. Waar u hem ook op gebruikt, krasen zult u niet zien. Dankzij de krachtige stoomstoten maken kreuken geen schijn van kans!

Comfortabel strijken

- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Soepel glijden over alle stoffen

- Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

Veilig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- 3 manieren voor automatische uitschakeling

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

Easily removes creases

- Continue stoomproductie tot 40 g/min
- Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

Beveiliging: automatische uitschakeling Anodilium zoolplaat, Metalen punt, 2400 watt

GC3593/02

Kenmerken

Anodilium zoolplaat



Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen krassen, prima schoon te maken, uiterst duurzaam!

Automatische uitschakeling

Auto off

Het strijkijzer schakelt automatisch uit wanneer het strijkijzer 30 seconden stilstaat op de zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 8 minuten op de steun aan de onderkant staat.

Stoom tot 40 g/min



Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid


stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 150 g




Met de stoomstoot van 150 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Stoomtip

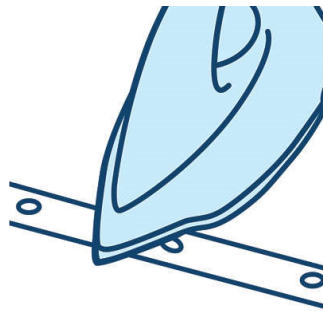

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

Verticale stoom

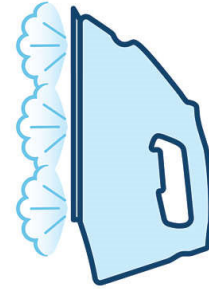

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

- Gewicht van strijkijzer: 1,64 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 32,8 x 12,9 x 16,3 cm

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Zachte handgreep

- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 2,5 m

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: Anodilium
- Continue stoomproductie: 40 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Spray
- Stoomstoot: 150 g
- Verticaal stomen
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip



Publicatiedatum
2023-03-28

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 57701 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com