

Philips Performer  
Putekļsūcējs ar maisiņu

**2200 W**

500 W sūkšanas jauda  
HEPA 13 mazgājams filtrs

**FC9172/01**



## Vislielākā sūkšanas jauda

500 W sūkšanas jauda tīrīšanai bez piepūles

Vislielākā sūkšanas jauda, kas nodrošina vienkāršu tīrīšanu: tā ir Philips Performer būtība. Aprīkots ar higiēnisku filtru un viegli noņemamu putekļu maisiņu sistēmu – putekļsūcējs Performer likvidēs visus putekļus un netīrumus.

### **Nepārspējama cieto grīdu tīrīšana**

- Super Parquet uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

### **Lieliska kopšana**

- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

### **Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma**

- HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

### **Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma**

- ECARF kvalitātes zīmogs uzticamiem rezultātiem

### **Ilgstoša putekļu savākšana**

- Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Jaudīga tīrīšana



Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

### HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs




Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

### Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš



Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

### Super Parquet uzgalis

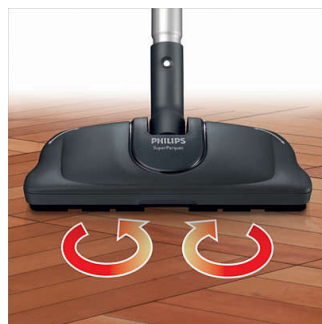

Super Parquet uzgalis ļauj jums notīrīt no cietajām grīdām visu veidu netīrumus vienā piegājienā, neriskējot tās sabojāt. Izmantojot mikrošķiedras spilventiņu absorbcijas jaudu kopā ar putekļu sūcēja sūkšanas jaudu, jūs iegūstat maksimālu rezultātu, neizmantojot nekādus tīrāmos līdzekļus vai slotas.

### TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

### ECARF kvalitātes zīmoga godalga



Šis ECARF sertificētais putekļsūcējs ar 99,95% iespējamību garantē gandrīz visa telpā esošā gaisa filtrēšanu, paralēli sūcot putekļus. Tādējādi tiek likvidēti gandrīz visi alergēni no paklājiem, mēbelēm un citām vietām jūsu mājās.



# Specifikācijas

## Sprauslas un piederumi

- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Komplektācijā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Papildu uzgalis: Super Parquet uzgalis

## Dizains

- Krāsa: Imperatora sarkanais

## Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 320 x 280 mm
- Produkta svars: 6,3 kg

## Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 2000 W
- Motora jauda (maks.): 2200 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 78 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 500 W

- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

## Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 4 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 filtrs
- HEPA Air Seal

## Lietojamība

- Darbības rādiuss: 10 m
- Caurules savienojums: Poga
- Vada garums: 7 m
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla 2-dalīga teleskopiska caurule
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenišu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums  
2023-05-16

Versija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)