



Philips
Stoomgenerator met
stoom onder druk

Eco-stand

Stoomstoot van 150 g
Draagvergrendeling

GC6540

Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk

Krachtige en compacte stoomgenerator

Geniet van het gemak van een compact en draagbaar Philips-strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk.

Snel en krachtig strijken

- Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken
- Continue stoom tot 110 g/min voor het snel verwijderen van vouwen en kreuken
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
- Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Gebruiksvriendelijk

- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken
- Eenvoudig te installeren en op te bergen

Comfortabel strijken

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Besparen op je energieverbruik

- Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik

PHILIPS

Kenmerken

Stoomdruk van maximaal 4 bar



Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Stoomstoot tot 150 g



Met de stoomstoot van 150 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt


uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Verticale stoom

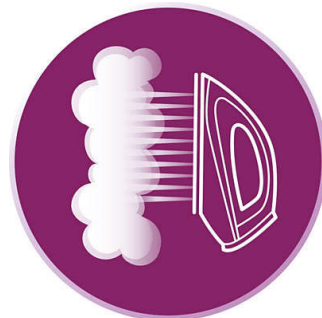

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Variabele stoominstellingen

Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken.

Eco-stand



Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

Eenvoudig te installeren en op te bergen



Eenvoudig te installeren en op te bergen

Continue stoom tot 110 g/min

Continue stoom tot 110 g/min helpt alle vouwen en kreuken efficiënt te verwijderen.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Opwarmtijd: 6 minute(s)
- Capaciteit waterreservoir: 800 ml
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 110 g/min
- Vermogen: 1980 - 2350 W
- Stoomproductie
- Druk: Maximaal 4
- Stoomstoot: 150 g

- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen

Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer + voet: 4 kg
- Afmetingen van het product: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Spanning: 220 - 240 V

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Eenvoudig schoonspelen
- Geschikt voor kraanwater

Duurzaamheid

- Energiezuinig: 20% energiebesparing



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com