



Philips  
Stoomgenerator met  
stoom onder druk

Stoomstoot van 210 g  
5 bar  
SteamGlide

GC8340/02

## Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Onbeperkt krachtige stoom dankzij een waterreservoir van 1,4 liter

Dit krachtige, maar verrassend compacte GC8340/02-strijksysteem produceert continu een grote hoeveelheid stoom onder hoge druk voor snel en moeiteloos strijken. Dankzij het verwijderbare waterreservoir van 1,4 liter kunt u probleemloos uren achter elkaar strijken.

### Snel en krachtig strijken

- Druk tot 5 bar
- Continue stoom tot 120 g/min
- Stoomstoot tot 210 g
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

### Gebruiksvriendelijk

- Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag

### Comfortabel strijken

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit
- Lichtgewicht strijkijzer voor moeiteloos strijken

### Besparen op je energieverbruik

- Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik

### Tot wel 3 uur lang strijken zonder bijvullen

- Extra groot afneembaar waterreservoir van 1,4 liter

# PHILIPS


## Kenmerken

### Druk tot 5 bar

Up to  
**5 bar**

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

### Afneembaar waterreservoir

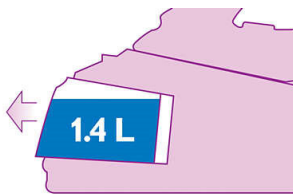

**Xtra Large detachable water tank**

Er is veel stoom nodig om moeiteloos te kunnen strijken. Een hoge stoomproductie betekent dat u het waterreservoir vaak moet bijvullen. Dankzij het extra grote waterreservoir van 1,4 l hoeft u minder vaak bij te vullen.

### Lichtgewicht

Het strijkijzer weegt maar 1,2 kg, waardoor het strijken makkelijk en zonder moeite gaat.

### Continue stoom



**120g/min**


Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

### Eco-stand



Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

### Antikalktabletten

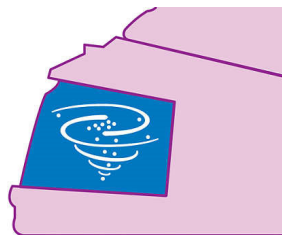

Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag, waardoor uw strijksysteem beter beschermd is

### Stoomstoot tot 210 g


De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

### SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

### Verticale stoom

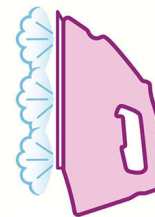

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

# Specificaties

## Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 minute(s)
- Capaciteit waterreservoir: 1400 ml
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Opbergen slang: Bevestigingsclip

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Stoomproductie
- Druk: Maximaal 5

- Stoomstoot: 210 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen

## Technische specificaties

- Afmetingen van het product: 35 x 35 x 25 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 5 kg
- Spanning: 220 - 240 V
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

## Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen

## Duurzaamheid

- Eco-stand: 20% energiebesparing



Publicatiedatum  
2022-05-06

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)