

PHILIPS

Robotstofzuiger

SmartPro Active

3-staps reinigingssysteem

90 min. gebruikstijd

Opzetbare dweilen



FC8810/01



Een grondige reiniging zonder moeite

Met slim detectiesysteem en reiniging in 3 stappen

De Philips SmartPro Active-robotstofzuiger neemt u het werk uit handen. Het slimme detectiesysteem bepaalt de optimale strategie voor een grondige schoonmaak bij u thuis.

Reinigt zelfstandig

- Infraroodsensoren voor de detectie en het ontwijken van obstakels
- Keert automatisch terug naar het basisstation om op te laden
- Plan uw wekelijkse schoonmaaksessie
- Krachtige lithium-ionbatterij voor een gebruikstijd van 90 min.
- Slim detectiesysteem past zich aan aan de omgeving

Extra accessoires meegeleverd


- Afstandsbediening voor het op afstand bedienen van de robot

Grondig schoonmaakresultaat

- 3-staps reinigingssysteem inclusief functie voor droog dweilen
- De robot detecteert de vuilste gebieden voor een grondigere reiniging
- Het contourvolgende mondstuk past zich aan een ongelijke vloer aan
- 4 reinigungsmodi voor verschillende gebieden

Kenmerken

Slim detectiesysteem

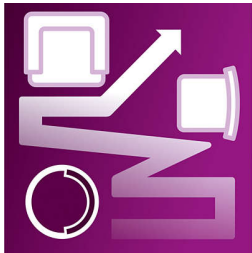

De nieuwe robotstofzuiger is uitgerust met het slimme detectiesysteem, een combinatie van slimme chips, maximaal 20 sensoren, gyroscoop en versnellingsmeter, waardoor de robot zelfstandig efficiënt kan reinigen. De robot herkent de omgeving en kiest een optimale schoonmaakstrategie om uw huis zo snel mogelijk schoon te maken. De robot komt niet vast te zitten en keert als dat nodig is terug naar het basisstation.

Infraroodsensoren



6 sensors

De nieuwe Philips robotstofzuiger is voorzien van 6 Infraroodsensoren voor de detectie en het ontwijken van obstakels als muren, lampen of kabels zodat uw vloeren voorzichtig worden gereinigd. Geniet van een schoon huis zonder inspanning.

Automatische terugkeer naar het basisstation




Als de batterij van de Philips robotstofzuiger bijna leeg is, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om te laden zodat hij de volgende keer weer klaar is voor gebruik.

Planningsfunctie




De robotstofzuiger is voorzien van een planningsfunctie voor een week, zodat u de volgende schoonmaaksessie tot een week van tevoren kunt instellen. U kunt voor elke dag een andere tijd instellen. De robot zal ook als u niet thuis bent gaan schoonmaken, zodat u altijd kunt genieten van een schoon huis.

Krachtige li-ionbatterij

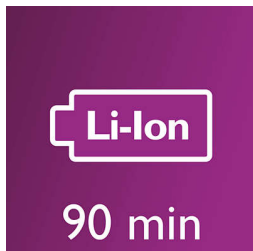

De krachtige lithium-ionbatterij heeft een langere levensduur en een kortere laadtijd dan normale batterijen. De nieuwe robotstofzuiger werkt tot 90 minuten.

3-staps reinigingssystem

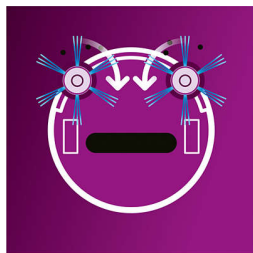


De twee lange borstels vegen het vuil en het stof eerst in de baan van de robot. Vervolgens zuigt het mondstuk het vuil en het stof op dankzij de krachtige motor. Ten slotte verwijderen de opzetbare dweilen zelfs de fijnste stofdeeltjes van de vloer.

Stofsensor




Met de stofsensorfunctie kan de robot automatisch de gebieden detecteren waar het meeste stof ligt. De robot blijft daardoor enkele seconden langer in dat gebied voor een grondigere reiniging.

Contourvolgend mondstuk

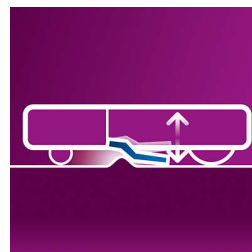

De robotstofzuiger wordt geleverd met een verplaatsbaar mondstuk dat de contouren van vloeren, vloerbedekking, kleden, enzovoort volgt voor de beste schoonmaakresultaten.

4 reinigingsmodi

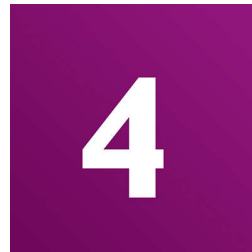

4 reinigingsmodi voor verschillende delen van uw huis. De Modus Z-type stuurt de robot in een parallel zigzagpatroon, wanneer deze een relatief grotere ruimte detecteert. De veerkrachtmodus stuurt de robot in een rechte lijn. Wanneer de robot tegen een object botst, zal deze een andere richting kiezen. Met de spiraalmodus beweegt de robot in een spiraalbeweging die steeds groter wordt. De Muurmodus zorgt ervoor dat de robot dicht bij een muur blijft en langs de muur gaat reinigen.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

Overige accessoires: Wisselstroomadapter, Zijborstels (1 paar), 1 filter, Basisstation, Afstandsbediening

Ontwerp

Kleur: Diepzwart en titanium

Accessoires meegeleverd

Dweil

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 14.8 volt

Looptijd: 90 min.

Geluidsniveau: 58.3 dB

Oplaadtijd: 3,5 uur

Energieverbruik in stand-by: 0.65 W

Filtering

Stofinhoud: 0,4 L

Filter: 3M-filter

Bruikbaarheid

Reinigingsmodi: 4

Drempelmodus: 15 mm

24-uurs planningsfunctie

Infraroodsensoren

Typen vloeren: Tapijt, Harde vloeren

Slim detectiesysteem: 20 sensoren
Stofsensor

Wekelijkse schema's

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: 80 x 330 mm

Gewicht van het product: 1,93 kg

gewicht inclusief verpakking: 3,6 kg

