



Philips Saeco Xsmall Cafetera espresso superautomática

- Prepara 2 variedades de café
- Espumador de leche clásico
- Plata
- Molinillo ajustable de 5 posiciones

HD8745/43

Disfrute del aroma de sus granos favoritos

café espresso con solo pulsar un botón

Independientemente del tipo de café que le apetezca saborear, la cafetera Saeco Xsmall se encargará de moler los granos en el acto, con solo pulsar un botón. Además, viene equipada con una boquilla de vapor que le permitirá añadir un delicioso toque de espuma de leche a todos sus cafés recién hechos.

La auténtica perfección del café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico

Limpeza y mantenimiento sencillos

- Una máquina siempre limpia gracias a la limpieza automática del circuito
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable

Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde su cantidad favorita de café
- Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



Destacados

Limpieza automática del circuito




Saeco diseñó esta cafetera para limpiar automáticamente su circuito de café con agua cuando enciende o apaga la cafetera, lo que proporciona un excelente y fresco sabor en cada taza de café.

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Guarda la cantidad de café

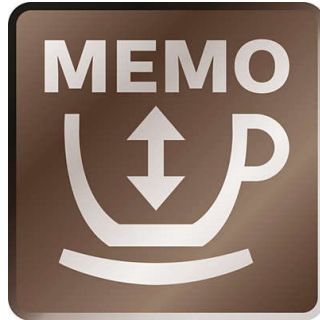

Obtendrá siempre una taza perfecta del espresso recién hecho según sus preferencias personales, gracias a nuestra función de memoria que le permite ajustar la cantidad de café para adaptarse a su gusto. Disfrute de un excelente café con solo pulsar un botón.

Espumador de leche clásico



Esta cafetera espresso Saeco viene con el espumador de leche clásico que los baristas llaman "Pannarello". Dispensa vapor y necesita ser sumergido en la leche para preparar una magnífica espuma de leche. Libere a su barista interior preparando deliciosas especialidades de leche de la manera convencional.

molinillos ajustables de 5 pasos



Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para que se desarrolle todo el sabor. La granularidad de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 ajustes, desde el molido más fino, para un espresso con cuerpo, hasta la más gruesa, para un café cremoso más ligero.

Sistema de preparación desmontable



El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras espresso y garantiza la automatización. El sistema de preparación es, según el modelo, de fácil acceso desde la parte frontal o lateral. Se puede desmontar sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo en el grifo, lo que garantiza la máxima higiene.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220 V
- Tipos de café compatibles: Granos de café enteros
- Potencia eléctrica: 1400 W
- Longitud del cable: 80 cm
- Material del hervidor: Acero inoxidable (Inox)
- Frecuencia: 60 Hz
- País de origen: Hecho en Europa, Diseñado en Italia
- Presión de agua en la bomba: 15 barras (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 caldera
- Sistema de preparación desmontable: Y

Fácil de utilizar

- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café
- Uso: Grupo de infusión desmontable, Depósito de

agua desmontable

Peso y dimensiones

- Capacidad del contenedor de residuos: 8 serv
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 295 x 325 x 420 mm
- Peso del producto: 6,9 kg
- Capacidad de granos de café: 180 g
- Altura máxima de la taza: 95 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1 L

Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema Aroma: preparación previa

Servicio

- Dos años de garantía en todo el mundo: Y



Fecha de publicación
2022-06-23

Versión: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com