

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка з додатком

DiamondClean Smart
9400

Персоналізовані поради

Інтелектуальні датчики насадки

Розумне розпізнавання насадки-
щітки

4 режими, 3 рівні інтенсивності

HX9917/89



Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

Почувайтеся впевнено, завдяки 100% охопленню

DiamondClean Smart 9400 – це наша найкраща зубна щітка для комплексного догляду за ротовою порожниною. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на всіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія Smart Sensor забезпечує отримання персоналізованих рекомендацій та порад.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Усуває у 20 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

Персоналізовані поради додатка для ідеального чищення

- Повертає до тих ділянок, які ви пропустили, для забезпечення 100% покриття
- Вам буде повідомлено, коли ви тиснутимете занадто сильно
- Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця
- Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки
- Підказки щодо зменшення тертя

Чистіть зуби краще

- Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування
- На вибір 4 режими та 3 налаштування інтенсивності
- Легке та стильне заряджання – вдома та в дорозі
- Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно


Основні особливості

Забудьте про наліт




Установіть насадку для щітки G3 Premium Plaque Control, щоб випробувати можливості глибокого чищення. Щетинки насадки щітки з м'якими гнучкими краями підлаштовуються до поверхні кожного зуба, завдяки чому забезпечується в 4 рази більший контакт із поверхнею** та до 20 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

4 режими, 3 налаштування інтенсивності

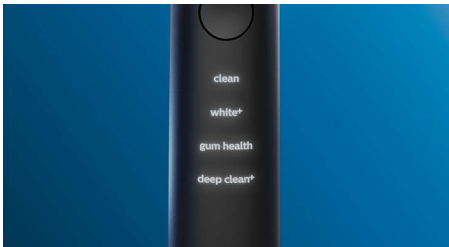


Щітка DiamondClean Smart забезпечує повний спектр робіт. Наші 3 налаштування інтенсивності дозволяють покращити чищення, а 4 режими задовольняють усі ваші потреби в чищенні: режим чищення – для унікального щоденного чищення, режим відбілювання+ – для видалення плям, режим ретельного чищення+ – для освіжаючого ретельного чищення та режим здоров'я ясен – для обережного чищення вздовж лінії ясен.

Жодна ділянка не залишиться без уваги

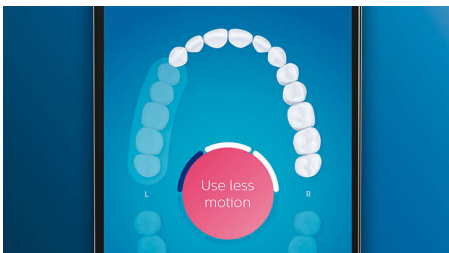


Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.

Функція завершальних штрихів

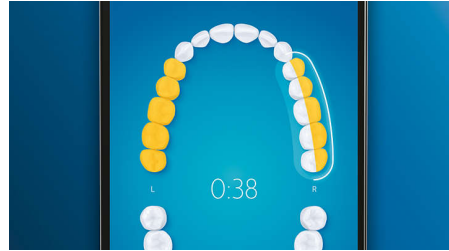


Якщо під час чищення зубів ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.

Розумне нагадування про заміну

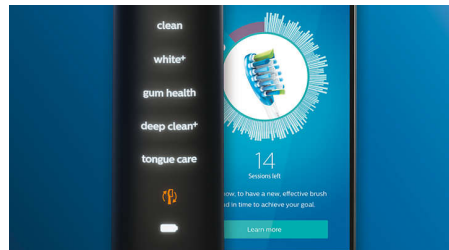


Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю ви використовували кожен насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.

Зони фокусування та визначення цілей

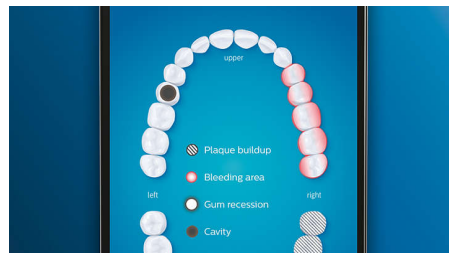

У вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.

Забгато тиску?

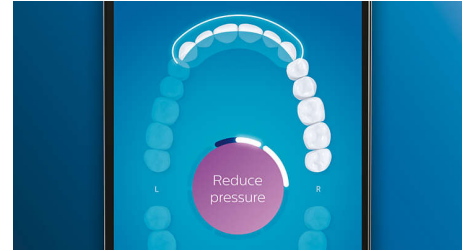


Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

Що легше, то краще



Електрична зубна щітка робить усю роботу за вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме вам про зменшення тertia. Таким чином, ви можете покращити свою техніку та отримати більш м'яке, ефективне чищення.

Синхронізація з режимом BrushSync

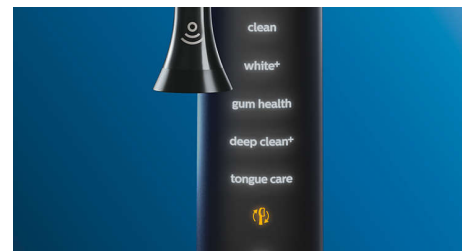

Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтеся. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку ви використовуєте. Тож якщо ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за вашими яснами. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.

Специфікації

Підключення

Бездротова технологія Bluetooth®: Підключення до додатка для чищення

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів***

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Чорний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Сумісність

Сумісність з Android: Android OS 8.0 або новішої версії

Сумісність з iOS: iPhone iOS 13.0 або новішої версії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Розпізнавання насадки для щітки: Синхронізація з оптимальним режимом

Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 універсальна насадка-щітка Premium, 1 G3 Premium Gum Care

Дорожній футляр: Дорожній USB-футляр для заряджання

Ручка: 1 DiamondClean Smart

Скляний зарядний пристрій: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Ефективність: Усуває до 20 разів більше нальоту*

Таймер: BrushPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Кільце засвічується фіолетовим кольором, Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Функція завершальних штрихів: Забезпечення 100% чищення

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

3 рівні інтенсивності: Низький, Середній, Високий

Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного

чищення

Здоров'я ясен: Для лагідного, проте ефективного чищення ясен

Відбілювання+: Для видалення поверхневих плям

Синхронізація BrushSync

Насадка для щітки G3 Premium Gum Care:

Синхронізація з режимом здоров'я ясен

Преміальний пристрій «Все в одному»:

Синхронізація з режимом чищення

Технологія інтелектуальних датчиків

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Датчик розташування: Відстежує та покращує чищення

Датчик тертя: Допомагає зменшити тертя

3D-карта рота: Виділення проблемних місць

Функція завершальних штрихів: Скерування до пропущених місць

Підтримка програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення: Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

