

Philips Marathon
Dammsugare utan påse

PerfectCare

FC9218/03



Professionell rengöring

Hög rengöringskraft som varar länge

Tack vare Philips nya cyklonfilterteknik ger dammsugaren Marathon utan påse en sugeffekt som består. Med effektiv design och en motor på 2 000 W har den här dammsugaren den högsta sugeffekten i sin klass, och den är också marknadens tystaste dammsugare utan påse.

Överlägsen rengöring av hårda golv

- Super Parquet-munstycket tar bort tre gånger mer klabbig smuts

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Perfekta resultat på mattor och möbler

- Turboborstmunstycket tar bort 25 % mer hår och damm

Grundlig rengöring varje gång

- 2 000 W motor som ger max. 350 W sugeffekt
- Cyklonfilter med hög kapacitet för sugeffekt som varar länge


Superbt resultat på alla golvtyper

- Testvinnande, flerfunktionellt munstycke för noggrann och skonsam dammsugning

PHILIPS

Funktioner

Kraftfull och tyst motor

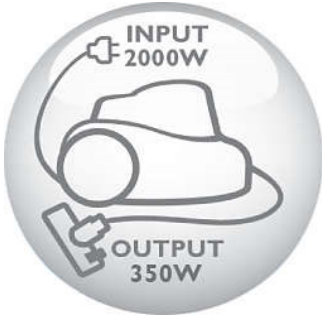

Marathons kraftfulla motor på 2 000 W ger mycket hög maximal sugkraft i sin klass. Den effektiva designen gör den dessutom ovanligt tyst.

Sugeffekt som består

Tack vare cyklonfiltertekniken bibehåller Marathon en god sugeffekt med tiden, medan de flesta dammsugare snabbt förlorar sugeffekt i takt med att dammpåsen eller filtret täpps igen.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filtret



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det

tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Universalmunstycke




Förstklassig dammsugning av allt typer av golv, tack vare det här testvinnande flerfunktionella munstycket. Den breda luftkanalen är utformad för optimalt luftflöde och gör att du kan dammsuga effektivt även längst in mot väggen. De särskilda dubbla gångjärnen ger konstant kontakt med golvet och säkerställer bästa möjliga resultat. Det högkvalitativa munstycket är utformat och tillverkat i Tyskland av WesselWerk och har en metallstryksula med omgivande borstar som skonsamt och noggrant rengör hårda golv, skrymslen och mattor.

Turboborstmunstycke



Med turboborstmunstycket kan du djuprengöra mattor och dessutom snabbt ta bort hår och ludd från mattor. Den roterande borsten avlägsnar aktivt små dammpartiklar och hårstrån, vilket ger 25 % bättre rengöring av mattor. Hjulen på munstycket motverkar skador vid användning på hårda golv.

Super Parquet-munstycke

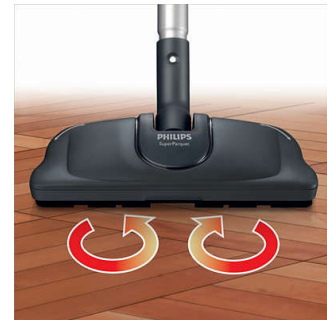

Med Super Parquet-munstycket kan du snabbt rengöra alla typer av hårda golv utan risk för att skada dem. Mikrofiberkuddarnas absorberingsförmåga i kombination med dammsugarens sugeffekt ger bästa möjliga resultat utan att du behöver använda några rengöringsmedel eller borstar.



Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (IEC): 1 800 W
- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB
- Luftflöde (max): 40 l/s
- Sugeffekt (max): 350 W
- Uppsugningskraft (max): 30 kPa
- Uppsugningskraft (max): 30 kPa
- Luftflöde (max): 40 l/s
- Ineffekt (max): 2 000 W
- Sugeffekt (max): 350 W

Design

- Färg: Svart

Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 9 m
- Rörkoppling: Knapp
- Aktionsradie: 12 m
- Bärhandtag: Ovan-och framsida

- Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
- Sladdlängd: 9 m
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: Universalmunstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Super Parquet-munstycke, Turboborste

Vikt och mått

- Produktens vikt: 7,2 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 2 L
- Dammkapacitet: 2 L
- Utblåsfiler: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filer



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com