

PHILIPS

Rasoio elettrico Wet
& Dry

SHAVER Series
7000 SensoTouch

DualPrecision e GyroFlex2D

50 min di uso cordless/1 h di
ricarica

Rifinitore di precisione e
custodia

Sistema Jet Clean

RQ1160/21



Per una pelle morbida e liscia

Il RASOIO Philips 7000 assicura un rasatura delicata e perfetta. Il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del tuo volto e rade anche i peli più corti grazie alle lame DualPrecision.

Rasatura accurata e confortevole

- Le fessure e i fori del sistema di taglio catturano anche i peli più corti
- Testine flessibili a 2 vie per adattarsi facilmente alle linee del volto
- Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli

Rispetta la pelle

- Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco o sulla pelle bagnata
- SkinGlide, rasatura morbida e poche irritazioni sulla pelle

Semplicità d'uso

- Per pulirlo basta risciacquarlo
- 1 ora di ricarica per 50 minuti di rasatura
- Perfetta rifinitura di baffi e basette
- Il sistema Jet Clean pulisce, lubrifica e carica il rasoio
- Indicatore stato batteria a 2 livelli con blocco viaggio
- Supporto di ricarica per rasoio sempre carico e pronto
- Garantito 2 anni, tensione internazionale, lame sostituibili



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

In evidenza

Lame Dual Precision



Le lame DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti

Tecnologia Super Lift and Cut



Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per un taglio confortevole e preciso sotto il livello della pelle.

GyroFlex 2D



Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.

Aquatec Wet & Dry



Il sistema Aquatec wet & dry del rasoio elettrico ti permette di scegliere tra una rasatura a secco confortevole o una rasatura a umido rinfrescante, usando un gel o una schiuma da barba per ulteriore comfort della pelle.

Rasoio totalmente lavabile




Basta passare le testine aperte sotto l'acqua corrente e sciacquarle accuratamente.

SkinGlide



Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio elettrico scorre morbidamente sulla pelle, assicurando controllo e precisione nella rasatura.

Funzionamento cordless - 50 min

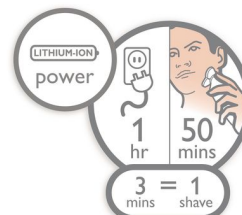

Grazie alla potente ed efficiente batteria agli ioni di litio, dopo ogni carica potrai raderti più a lungo. Avrai a disposizione fino a 50 minuti di autonomia con un'ora di ricarica. Con una carica di 3 minuti, invece, avrai un'autonomia sufficiente per una rasatura.

Indic. stato batt. a 2 liv.

Il display a LED multifunzione mostra quando la batteria è scarica, quando è necessario inserire una nuova testina e quando la chiusura di sicurezza è attiva, per evitare che il prodotto si accenda accidentalmente. Per attivare la chiusura di sicurezza, basta premere per 3 secondi un pulsante qualsiasi; in questo modo, il prodotto non si attiva accidentalmente. Quando viene visualizzato un lucchetto rosso, la chiusura di sicurezza è attiva.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del volto: Sistema GyroFlex 2D che segue le linee del volto

Sistema di rasatura: Sistema DualPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut

Comfort per la pelle: SkinGlide

Styling: "trimmer di precisione, delicato sulla pelle"

Facilità d'uso

Carica: 1 ora, Ricaricabile, Ricarica rapida di 3 minuti per singola rasatura

Tempo di rasatura: 50 minuti

Espositore: Indic. stato batt. a 2 liv., Indicatore

di batteria carica, Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Indicazione ricarica rapida

Wet&Dry: Wet&Dry

Pulizia: Lavabili

Jet Clean: Include l'unità Jet Clean

Design

Rifiniture: Anello decorativo in cromo spazzolato, Display a LED

Accessori

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio protettivo

Assorbimento

Tipo di batteria: Li-Ion

Tensione automatica: 100-240 V

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con RQ11

