

PHILIPS

sonicare

Sonična električna zobna
ščetka z aplikacijo

DiamondClean Smart

Prilagojeno svetovanje

Senzorji pametne glave ščetke

Pametno prepoznavanje glave
ščetke

4 načini, 3 intenzivnosti



HX9903/03



Naša najboljša zobna ščetka za celovito ustno nego

Bodite samozavestni s popolno ustno nego

DiamondClean Smart je naša najboljša zobna ščetka, ki poskrbi za popolno ustno nego. S štirimi visokozmogljivimi glavami ščetke se lahko osredotočite na vse predele ustne votline, naša tehnologija pametnega senzorja pa vam prinaša prilagojene povratne informacije in nasvete.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Za globinsko čiščenje odstrani do 10-krat več zobnih oblog*
- Do 7-krat bolj zdrave dlesni* v samo 2 tednih
- Odstranite do 100 % več madežev** v samo 3 dneh

Prilagojeni nasveti v aplikaciji za popolne rezultate ščetkanja

- Vodi vas pri ščetkanju in označuje izpuščene predele
- Usmeri vas na zgrešena mesta za popolno ustno nego
- Začnite bolj skrbeti za težavna področja
- Opozori vas, če pri ščetkanju pritiskate premočno
- Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

Izboljšajte ščetkanje

- Glave ščetke samodejno izberejo optimalne nastavitve
- Poskrbite, da čim bolj izkoristite glavo ščetke
- Izbirajte med 4 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti
- Vrhunski polnilni kozarec in potovalna torbica


Značilnosti

Poslovite se od zobnih oblog



Pritrdite glavo ščetke Premium Plaque Control C3 in doživite najgloblje čiščenje. Zahvaljujoč mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine prilagodijo obliki površin zob in zagotavljajo 4-krat boljši stik s površino***, poleg tega pa odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.

Nega vaših dlesni

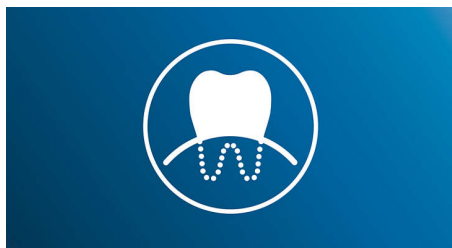

Pritrdite glavo ščetke Premium Gum Care G3 in izboljšajte zdravje dlesni. Manjša velikost in usmerjene ščetine za rob dlesni omogočajo nežno, a učinkovito čiščenje ob dlesni, kjer se lahko začne bolezen dlesni. Klinično je dokazano, da glava ščetke zagotavlja do 100 % manj vnetij dlesni* in do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo dveh tednih.*


Hitreje do bolj belih zob



Pritrdite glavo ščetke Premium White W3, da odstranite površinske madeže in dosežete najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da


goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev odstranijo do 100 % več madežev v samo treh dneh.**

Ne zgrešite niti enega kotička

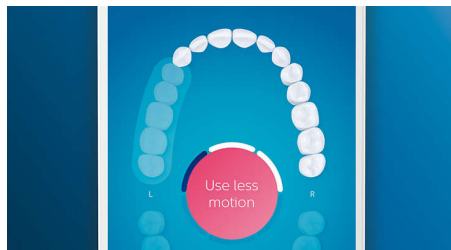


Z aplikacijo Philips Sonicare točno veste, kdaj dosežete temeljito čiščenje, in pridobite nasvete, kako se izpopolniti in postati bolj pozorni pri ščetkanju.

Funkcija TouchUp

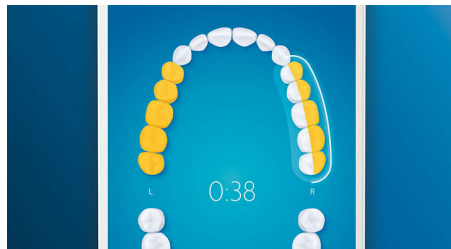


Če med ščetkanjem zob zgrešite kakšno mesto, vas bo na to opozorila funkcija aplikacije TouchUp. Tako lahko na tem mestu čiščenje ponovite in ste prepričani, da vsakokrat dosežete temeljito čiščenje.

Pomembna področja in nastavev cilja

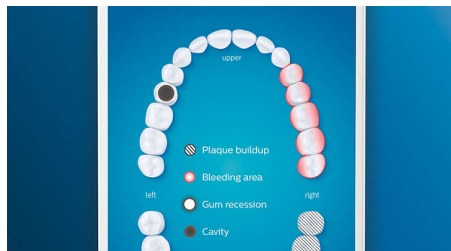


Vas je zobozdravnik opozoril na težavne predele? Označili jih bomo v 3D-prikazu ust v vaši aplikaciji in vas opomnili, da morate tem predelom posvetiti več pozornosti.

Ali pritiskate premočno?

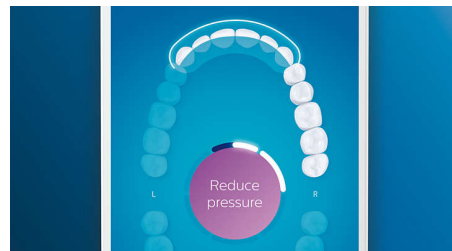


Morda ne opazite, da pri ščetkanju pritiskate premočno, zato vas DiamondClean Smart na to opozori. Če pritiskate premočno, bo svetlobni obroč na koncu ročaja začel utripati. Tako vas nežno opomni, da morate zmanjšati pritisk in prepustiti delo glavi ščetke. 7 od 10 ljudi meni, da so se s to funkcijo naučili bolje ščetkati.

Nič lažjega kot to

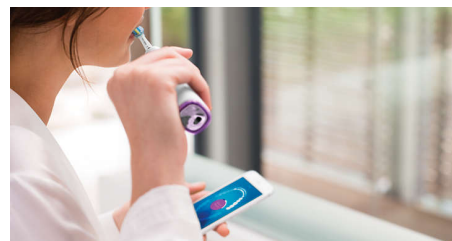

Ob uporabi električne zobne ščetke vse delo opravi ščetka. V ročaj smo vgradili senzor drgnjenja, ki vas nežno opomni, da morate manj drgniti. Tako lahko izboljšate tehniko in dosežete nežnejše in učinkovitejše čiščenje.

Združevalni način BrushSync

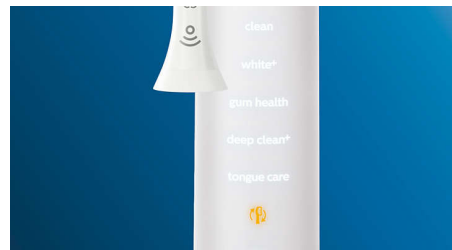

Se sprašujete, kateri način in intenzivnost sta pravšnja za vas? Odgovor je na dlani. Mikročip v glavi ščetke zobni ščetki DiamondClean Smart pove, katero nastavev uporabljate. Če torej pritrdite glavo ščetke za nego dlesni, vaša zobna ščetka izbere optimalni način in intenzivnost, da zagotovi nežno in učinkovito nego vaših dlesni. Pritisniti morate samo gumb za vklop.

Specifikacije

Povezljivost

Brezžična tehnologija Bluetooth®: Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): 14 dni*****

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Zasnova in izdelava

Barva: Bela

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Združljivost

Podpora za Android: Telefoni Android, Tablični računalniki s povezavo Bluetooth 4.0

Podpora za iOS: iPad 3. generacije ali novejši, iPhone 4S ali novejši, z iOS7 ali novejši

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Zaslon: Osvetljen zaslon

Prepoznavanje glave ščetke: Sinhronizira se z optimalnim načinom

Opomnik za zamenjavo: Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: Vrhunska potovalna torbica

Ročaj: 1 x DiamondClean Smart

Glave ščetke: 1 x C3 Premium Plaque Control, 1 x G3 Premium Gum Care, 1 x W3 Premium White

Polnilni kozarec: 1

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: Do 7-krat bolj zdrave dlesni****

Prispeva k bolj belim zobem: Do 100 % manj madežev*****

Časovnik: BrushPacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Obroč zasveti vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

TouchUp: Zagotavlja popolno ustno nego

Načini

3 intenzivnosti: Visoka, Srednja, Nizka

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Deep Clean+: Za poživljajoče globoko čiščenje

Zdrave dlesni: Posebno posvečanje pozornosti kočnikom

White+: Za odstranjevanje površinskih madežev

Združevalni način BrushSync

Glava ščetke C3 Premium Plaque Control:

Združi se z načinom Clean

Glava ščetke G3 Premium Gum Care: Združi se z načinom Gum Health

Glava ščetke W3 Premium White: Združi se z načinom White+

Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Senzor lokacije: Beleži in izboljšuje ustno nego

Senzor drgnjenja: Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

3D-prikaz ust: Označi težavne predele

TouchUp: Za čiščenje zgrešenih mest

Senzor položaja: Pripelje do območij, ki ste jih spregledali

Podpora za programsko opremo

Posodobitve programske opreme: Družba

Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.



* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

** v primerjavi z ročno zobno ščetko ob uporabi vodilne zobne paste za beljenje zob

*** v primerjavi s ščetko DiamondClean

**** v načinu Gum Health v primerjavi z ročno zobno ščetko v obdobju 2 tednov

***** po 3 dneh uporabe v načinu White+ v primerjavi z ročno zobno ščetko

***** pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu