

Philips PowerPro
Безмешковый пылесос

2100 Вт
PowerCyclone 5
Уборка шерсти
Фильтр EPA 12

FC8767/02



Собирает на 40 % больше пыли

Благодаря технологии PowerCyclone и насадке AeroSeal

Новый пылесос Philips PowerPro собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям.

Простой процесс чистки

- Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

Удлиненная трубка для удобства уборки

- Уборка большей площади с меньшими усилиями

Более эффективная очистка от пыли сокращает время уборки

- Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки
- Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход
- Технология PowerCyclone отделяет пыль от чистого воздуха

PHILIPS

Основные особенности

Технология PowerCyclone



Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Поток воздуха с частичками пыли и грязи поступает в камеру PowerCyclone; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха.

Мотор 2100 Вт



Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.

Удобный для очистки контейнер



Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако


пыли. Благодаря его особому дизайну и гладким поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

Насадка AeroSeal



Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.

Радиус действия 10 м

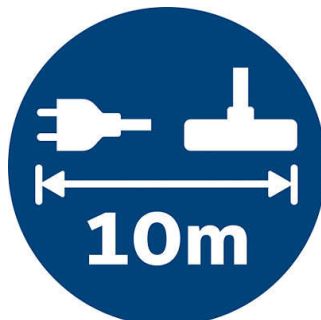

Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Насадка AeroSeal
- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

Дизайн

- цвет: Голубой

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 440 x 300 x 290 миллиметра
- Вес изделия: 5,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Более 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2100 Вт
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 80 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 370 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 38 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Фильтр EPA 12
- Фильтр защиты электродвигателя: Долговечный моющийся фильтр
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с результатами сбора пыли на ковре одним из самых продаваемых безмешковых пылесосов в Европе, на основании данных независимого института тестирования SLG в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, Германия, октябрь 2011