

Philips Jewel  
Пилосос із мішком для  
пили

2000 Вт

FC9060/01



## Чудові результати за одну мить

Насадка TriActive – три дії за один рух

Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух.

**Easy cleaning, even around furniture**

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

**Beautiful floors in a blink of an eye**

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

**Leaves a fresh and clean scent**

- Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

# PHILIPS

# Специфікації

## Конструкція

- Колір: Ніжно-блакитний
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 1800 W
- Рівень шуму (L<sub>s</sub> IEC): 76 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 450 W
- Залишковий тиск (макс.): 32 kPa
- Потік повітря (макс.): 43 l/s

## Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 7 m
- Радіус дії: 10 m
- Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Тип коліщаток: Пластик
- Індикатор заповнення

- Касета Clean Comfort
- Система ароматизації повітря Active Fragrance Control

## Насадки та аксесуари

- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Зберігання аксесуарів: Фіксація на трубці

## Вага та розміри

- Вага виробу: 5,7 kg

## Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 3 L
- Тип мішка для пилу: s-bag
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Super Clean Air HEPA 12


# Основні

## Двигун потужністю 2000 Вт



Високоєфективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

## Система ароматизації повітря Active Fragrance Control

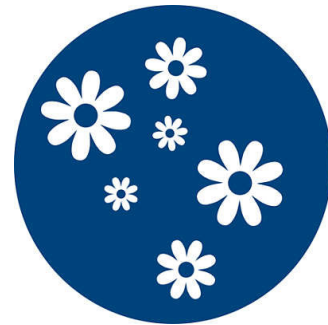

Щоб наповнити дім свіжістю та чистотою, кожен пилосос Jewel постачається із вбудованою регульованою системою Active Fragrance Control. В наявності ароматичні гранули із запахами цвіту (FC8025) та лимону (FC8026).

## Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)