

Philips EasyClean
Aspirador sem saco

1800 W
Parquet

FC8736/01



Não se canse a fazer a limpeza

Fio extra longo, não necessita de saco

O EasyClean foi concebido para as pessoas que pretendem um resultado de limpeza a fundo com o mínimo de esforço.

Ar limpo na sua casa

- Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

Limpeza superior de soalhos duros

- A escova Super Parquet remove o triplo da sujidade aderente

Eliminação fácil do pó

- O recipiente do pó pode ser facilmente retirado e esvaziado

Remove facilmente sujidade e poeiras

- Motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção


Easy cleaning, even around furniture

- Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

PHILIPS


Destaques

Motor de 1800 Watt

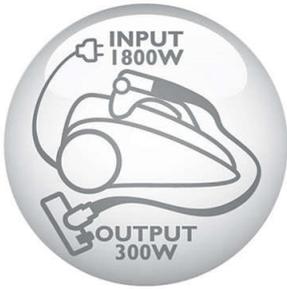

Aspirador da Philips com motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção para garantir resultados perfeitos de limpeza.

Filtro Super Clean Air HEPA 12

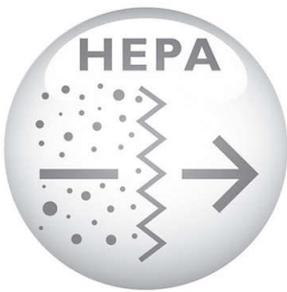

Este filtro Super Clean Air HEPA 12 retém, pelo menos, 99,5% de todos os parasitas microscópicos nocivos que provocam alergias respiratórias.

Recipiente do pó fácil de esvaziar



O aspirador sem saco inclui um recipiente transparente do pó que mostra o pó aspirado e

facilita o processo de encontrar objectos aspirados acidentalmente.

Escova Super Parquet



A escova Super Parquet permite-lhe limpar a fundo todos os tipos de soalhos numa só passagem, sem os danificar. A combinação da grande capacidade das almofadas em microfibra com o poder de sucção do aspirador proporciona os melhores resultados sem detergentes e escovas.

Escova TriActive



A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar otimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.

Especificações

Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova TriActive
- Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena
- Escova adicional: Escova Super Parquet
- Arrumação de acessórios: Na pega

Design

- Cor: Azul Oxford

Peso e dimensões

- Peso do produto: 6 kg

Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1600 W
- Potência de entrada (máx): 1800 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 79 dB
- Potência de sucção (máx): 300 W
- Vácuo (máx): 29 kPa
- Fluxo de ar (máx): 36 l/s

Filtragem

- Capacidade de pó: 2 L
- Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA 12
- Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex

Usabilidade

- Raio de ação: 10 m
- Encaixe do tubo: Botão
- Comprimento do cabo de alimentação: 8 m
- Pega de transporte: Topo e frente
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico lacado de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Tipo de rodas: Borracha

