

# PHILIPS

백리스 진공 청소기

Marathon

2000W

마루바닥용

FC9228/01



## 오래 가는 강력한 성능

자가 세척 필터, 먼지 봉투 필요 없음

Marathon은 자동 필터 청소 시스템을 통해 뛰어난 청소 성능을 제공합니다.

### 탁월한 바닥 청소

- 끈적이는 오염물을 3배 이상 제거하는 슈퍼 파के 노즐

### 손가락 끝으로 간편한 흡입력 조절

- 흡입력을 조절하는 편리한 리모콘

### Easy cleaning, even around furniture

- 독특한 3-in-1 액션의 TriActive 노즐

### 먼지 및 알레르겐을 내부에 포착


- 울트라 클린 에어 HEPA 13 필터, 99.95% 여과 성능

### 사용 시마다 최상의 청소 성능 발휘

- 오토클린 필터로 흡입력 최적화


# 주요 제품

## 오토클린 필터

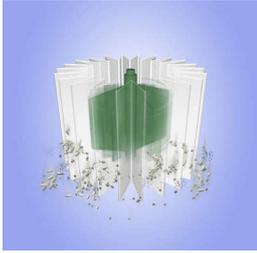

청소가 끝난 후 버튼을 한 번 눌러 주면 진동이 시작되고 이 진동으로 필터 주름의 먼지가 먼지통으로 깨끗하게 떨어져 나옵니다. 이로써 필터 안의 먼지가 공기 흐름을 막지 않아 처음과 같은 흡입력이 유지됩니다.

## 2000W 모터

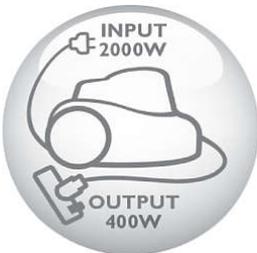

이 진공 청소기는 최대 400W 흡입력을 제공하는 2000W 모터가 장착되어 완벽하게 깨끗한 청소를 할 수 있습니다.

## 울트라 클린 에어 HEPA 13, 99.95% 여과 성능



울트라 클린 에어 HEPA 13 필터, 99.95% 여과 성능

## 수퍼 파켓 노즐



수퍼 파켓 노즐은 모든 종류의 딱딱한 바닥을 훼손 없이 한 번에 청소할 수 있습니다. 극세사 패드의 흡수 기능 및 진공 청소기의 흡입력을 통해 세제 및 브러시를 사용하지 않고도 최대의 결과를 보여줍니다.

## 휴대용 리모콘



편리한 리모콘을 통해 몸을 구부리지 않고도 손가락 하나로 흡입력을 조절할 수 있습니다.

## TriActive 노즐



TriActive 노즐은 한번에 세 가지 방식으로 바닥을 청소합니다. 1) 노즐 끝의 큰 흡입구가 큰 입자도 쉽게 빨아 들입니다. 2) 노즐을 통한 최적의 공기 흐름으로 청소 효과를 극대화합니다. 3) 양쪽의 측면 브러시가 먼지가 쌓이기 쉬운 가구와 벽 밑부분을 따라 움직여 먼지와 이물질을 청소해 줍니다.

# 사양

## 노즐 및 액세서리

포함된 액세서리: 틸트 노즐, 소형 노즐  
표준 노즐: TriActive 노즐  
액세서리 보관함: 손잡이  
추가 노즐: 수퍼 파켓 노즐

## 디자인

색상: 엠퍼러 레드

## 크기 및 무게

중량: 7.5 kg

## 성능

입력 전원(IEC): 1800 W  
입력 전원(최대): 2000 W  
소음 등급(Lc IEC): 78 dB  
흡입력(최대): 400 W  
진공(최대): 33 kPa  
바람(최대): 37 l/s

## 여과

먼지 용량: 1.5 L  
배기 필터: 울트라 클린 에어 HEPA 13 필터

## 사용성

특수 기능: 리모콘(적외선)  
청소 가능 반경: 12 m  
연장관 결합부: 버튼  
코드 길이: 9 m  
운반 핸들: 상부와 전면  
전원 제어: 제품상의 전자식  
연장관 타입: 메탈 래커 2피스 길이 조절이 가능한 연장관  
바퀴 타입: 고무

