



Philips
Éveil Lumière

Sons naturels
et radio FM

HF3470/01

Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur, et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Finis les réveils difficiles !

Easy to use

- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

Proven benefits

- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin

Soft rising light and sound wakes you gradually

- Un choix de 2 sons naturels et agréables pour le réveil
- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur

PHILIPS

Points forts

La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

2 sons naturels pour le réveil




À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre deux sons : le chant matinal des oiseaux ou un bip. Leur volume augmente progressivement, pour un réveil plus agréable et paisible.

Lampe de chevet



Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet

Lampe halogène remplaçable

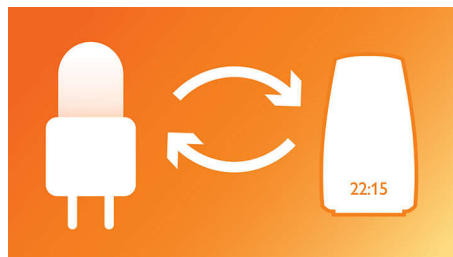

L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

Études indépendantes



Des études indépendantes* montrent que 8 utilisateurs de l'Éveil Lumière sur 10 se lèvent plus facilement le matin. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011 ; n=209

Cliniquement prouvé



Il a été cliniquement prouvé que la lumière améliorerait la qualité du réveil.

Expertise Philips



Un produit conçu par Philips, fort de plus d'un siècle d'expertise en matière de luminothérapie.

Caractéristiques

Son

- Radio FM
- Nombre de sons pour le réveil: 2

Spécificités techniques

- Tension: 230 V
- Longueur du cordon: 200 cm
- Alimentation: 85 W
- Fréquence: 50 Hz
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Type de lampes: Ampoule halogène Philips 50 W, 12 V, GY6.35
- Durée de vie des lampes: estimée > 4 000 heures
- Fiche électrique à isolation: N/A
- Adaptateur de puissance de sortie: N/A

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0 (diamètre) cm
- Poids du produit: 1,45 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm
- Poids de l'emballage: 1,7 kg
- Pays d'origine: Chine
- Poids de la fiche électrique: N/A

Sécurité

- Certification Cenelec
- Sans UV: Sans UV

Facile à utiliser

- Fonction de test de l'alarme
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Charge les iPhone/iPod touch: Non
- Contrôle de la luminosité de l'affichage: 4 réglages
- Alarme avec fonction snooze: Bouton de répétition
- Fonction démo en magasin
- Nombre d'alarmes: 1
- Bouton de répétition pour le son: 9 minutes
- Contrôlé par appli iPhone/iPod: Non

Voyant

- Fonction d'activation/désactivation de la lumière

La lumière comme source de bien-être

- Augmentez votre niveau de vigilance
- Réveillez-vous en douceur

Lumière naturelle

- Réglages de luminosité: 20
- Simulation d'aube: 30 minutes
- Simulation colorée de lever de soleil: Non, jaune uniquement
- Intensité lumineuse: 250 lux
- Simulation de crépuscule: Non

Sécurité et réglementation

- Sans UV: Sans UV
- Ne convient pas à un éclairage général
- Réveillez-vous grâce à la lumière



Date de publication
2023-02-01

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 34800 13

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Norden et al. dans la revue Acta Psychiatr Scand en 1993 / M. Gordijn et al. à l'Université de Groningen en 2007