

Philips PowerPro
Безмешковый пылесос

2000 Вт

PowerCyclone 5
Моющийся фильтр HEPA 10

FC8761/01



Уборка без усилий, высокая эффективность

Благодаря технологии PowerCyclone и насадке TriActive

Новый пылесос Philips PowerPro оснащен технологией PowerCyclone 5 и легко справляется с уборкой полов. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.

Простой процесс чистки

- Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки
- Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

Эффективная уборка

- Мощный мотор 2000 Вт
- Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Удлиненная трубка для удобства уборки

- Уборка большей площади с меньшими усилиями

PHILIPS

Особенности

Технология PowerCyclone 5



Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

Мотор мощностью 2000 Вт



Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 360 Вт для великолепных результатов уборки.

Удобный для очистки контейнер




Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и гладким поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

Долговечный моющийся фильтр из вспененного материала



Фильтр из вспененного материала можно легко мыть под струей воды. Это увеличит срок его службы.

Радиус действия 10 м

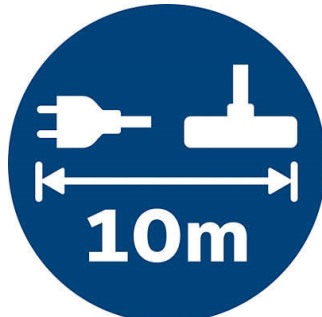

Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

Дизайн

- цвет: Синий

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 440 x 300 x 290 миллиметра
- Вес изделия: 5,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 80 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 360 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Воздушный поток (макс): 37 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Фильтр EPA 10
- Фильтр защиты электродвигателя: Долговечный моющийся фильтр
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10103 57794 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com