



Philips Jewel
Pölynimuri

2000 W
425 W imuteho
HEPA12-suodatin
Sopii allergisille

FC9064/01

Kauniit lattiat käden käännteessä

Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Jewel-sarjan imurit sopivat mainiosti niille, jotka haluavat nopeasti siistiä jälkeä. Näissä pölynimureissa on patentoitu Tri-Active-suutin, joka suorittaa kolme toimintoa kerralla.

Puhdas sisäilma

- Super Clean Air HEPA 12 -suodatin, 99,5 %:n suodatus

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2 000 watin moottori ja enintään 450 watin imuteho

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance -tuoksuraekapseli levittää huoneilmaan raikkaan tuoksun

PHILIPS


Kohokohdat

2000 watin moottori




2000 watin moottori tuottaa enintään 450 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

Super Clean Air HEPA 12 -suodatin

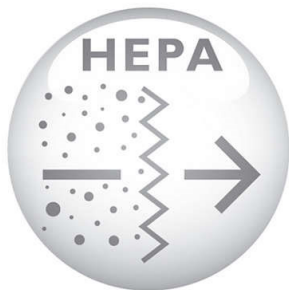

Tämä Super Clean Air HEPA 12 -suodatin kerää vähintään 99,5 % kaikista haitallisista mikrohiukkasista, jotka aiheuttavat hengitystieallergioita.

Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

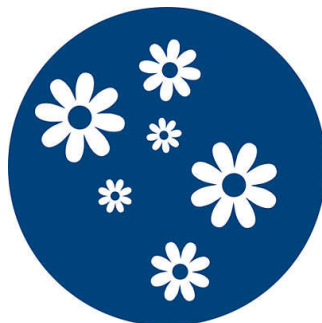

Huoneilma pysyy raikkaana ja hyväntuoksuisena, sillä jokaiseen Jewel-pölynimuriin kuuluu kiinteä ja säädettävä Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli. Rakeita on saatavana kukkaistuoksuna (FC8025) ja sitruunantuoksuisena (FC8026).

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 1800 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 76 dB
- Imuteho (enintään): 450 W
- Alipaine (enintään): 32 kPa
- Ilmankierto (enintään): 43 l/s

Muotoilu

- Väri: Keltainen

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Toimintasäde: 10 m
- Johdon pituus: 7 m
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 5,7 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Super Clean Air HEPA 12 -suodatin



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com