

Philips Marathon
Torbasız elektrikli süpürge

2200 W

400 W emiş gücü
HEPA 13

FC9205/01



Profesyonel temizlik

Tükenmeyen yüksek temizleme gücüyle

Philips'in yeni Siklon Filtre teknolojisi sayesinde, torbasız Marathon elektrikli süpürge tükenmeyen bir emiş gücü sağlar. Verimli tasarımı ve 2200 W motoru ile sınıfının en yüksek emiş gücüne sahip olan, piyasadaki en sessiz torbasız süpürge.

Son derece etkili antialerjik sistem

- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Easy cleaning, even around furniture

- Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Kolay temizleme için son derece geniş erişim alanı

- 11 m çalışma yarıçapı sayesinde daha az zahmetle daha fazla temizlik

Her seferinde mükemmel temizlik

- Uzun ömürlü emiş gücü için yüksek performanslı siklon filtre
- Maksimum 400 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt


Filtre temizleme sistemi

- Filtreyi manuel temizleme

PHILIPS

Özellikler


Sürekli aynı seviyede emiş gücü

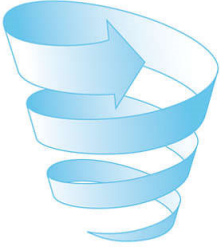


Siklon Filtre teknolojisi sayesinde, Marathon emiş gücünü daima aynı seviyede tutar; ortalama bir elektrikli süpürgeye ise toz torbası ya da filtresi tıkanmaya başladığında emiş gücü azalmaya başlar.

400 W emiş gücü üreten 2200 Watt

2200 W



400 W

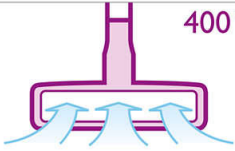

Maksimum 400 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt

TriActive başlık



TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik

büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

11 m çalışma yarıçapı



Daha geniş erişim alanına sahip Philips elektrikli süpürge daha rahat temizlik yapmanızı sağlar.

Manuel filtre temizleme

Filtreyi manuel temizleme

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
- Standart başlık: TriActive başlık
- Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde

Tasarım

- Renk: Kırmızı

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 7,2 kg

Performans

- Giriş gücü (maks.): 2200 W
- Giriş gücü (IEC): 2000 W
- Gürültü seviyesi (Lc IEC): 78 dB
- Emiş gücü (maksimum): 400 W
- Vakum (maks.): 33 kPa
- Hava akımı (maks.): 42 l/s

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 2 L
- Boşaltma filtresi: Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
- HEPA AirSeal

Kullanım

- Kablo uzunluğu: 8 m
- Boru bağlantısı: Düğme
- Çalışma yarıçapı: 11 m
- Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
- Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
- Boru tipi: Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-08-12

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 10103 56039 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com