




Philips PowerPro Aqua
Aspirateur balai

aspiration et nettoyage
14,4 V
Brosse TriActive Turbo
Technologie PowerCyclone

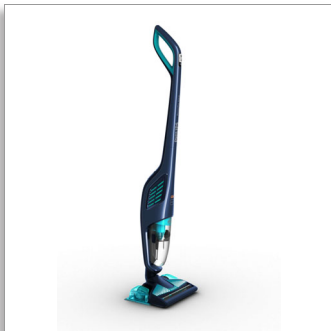

FC6400/01

Aspire et nettoie en un seul geste

Toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien

Le nouveau Philips PowerPro Aqua est un puissant aspirateur sans fil avec fonction de nettoyage à l'eau. Il associe aspiration et lavage pour nettoyer rapidement les saletés quotidiennes. Clipsez et déclipsez facilement le système de nettoyage pour aspirer avec ou sans lavage !

Toujours à portée de main pour une utilisation quotidienne

- Nettoyage sans fil : la liberté de nettoyer partout
- Sans sac : bac à poussière vidable d'un seul geste
- Clipsez et déclipsez en un instant le système de nettoyage
- Léger et très maniable pour une manipulation facilitée
- Convient à tous les sols
- Filtre en mousse lavable efficace longtemps
- Puissantes batteries lithium-ion 14,4 V, pour une autonomie prolongée

Un nettoyage quotidien avec aspiration et lavage

- Nouveau système de nettoyage avec humidification optimale pour tous les sols durs
- Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes
- Filtre 3 couches piégeant les micro-particules
- Technologie PowerCyclone pour une aspiration efficace

PHILIPS

Points forts

Technologie PowerCyclone




La technologie PowerCyclone permet d'aspirer efficacement la poussière en un seul passage. L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone. Sa vitesse augmente dans la conduite d'air incurvée afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Système de nettoyage innovant



Le système de nettoyage contrôle le flux d'eau afin de maintenir l'humidité nécessaire pour faciliter le lavage des sols durs.

Brosse TriActive Turbo

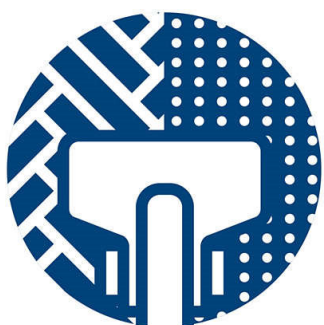

La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air


optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.

Filtre 3 couches



Le filtre 3 couches lavable est capable de piéger plus de >90 % des allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, pour un air pur.

Nettoyage sans fil

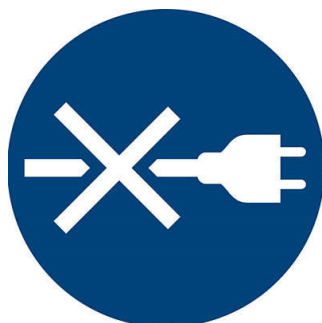

Sans cordon d'alimentation pour vous gêner, vous êtes libre de nettoyer partout, et sur tous les types de sols.

Puissante batterie lithium-ion



Nettoyage sans fil grâce à de puissantes batteries lithium-ion 14,4 V offrant 30 minutes

d'autonomie. Le cordon d'alimentation ne vous gêne plus et vous pouvez nettoyer plusieurs pièces facilement.

Bac à poussière vidable d'un seul geste



Le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Aqua vous permet de jeter le contenu du bac à poussière sans vous salir les mains.

Système de nettoyage clipsable/déclipsable



Grâce aux aimants dont est équipé le réservoir d'eau, le système de nettoyage est facile à clipser et déclipser de la brosse.

Léger et maniable

Le nouvel aspirateur PowerPro Aqua est léger et très maniable pour une manipulation facilitée.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive Turbo
- Accessoires inclus: Patin en microfibre

Design

- Spécificités: Marche-arrêt
- Couleur: Bleu aqua

Poids et dimensions

- Poids du produit: 4,7 kg

Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Performance

- Type de pile: Li-Ion
- Niveau sonore: 83 dB
- Tension de la pile: 14,4 volt
- Autonomie: 30 minute(s)
- Superficie traitable avec un réservoir: 50 m²

Filtration

- Filtre d'évacuation: Filtre en mousse

Utilisation

- Capacité du réservoir d'eau propre (max.): 0.2 l



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 70789 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.