



Philips Jewel  
Aspirador de pó com saco  
coletor

2000 W  
Bocal para assoalho

FC9066/01

## Resultados excelentes em um piscar de olhos

### Bocal TriActive com ação exclusiva 3 em 1

A linha Jewel é ideal para pessoas que fazem questão de resultados rápidos. Ela vem com o bocal Tri-active patenteado, que oferece três ações de limpeza com um único movimento.

#### **Clean air in your home**

- Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

#### **Limpeza superior em pisos frios**

- Bocal para Assoalho remove três vezes mais as sujeiras difíceis

#### **Easy cleaning, even around furniture**

- Bocal TriActive com ação exclusiva 3 em 1

#### **Beautiful floors in a blink of an eye**

- Motor de até 2.000 Watts gerando 450 W, o máximo poder de sucção

#### **Leaves a fresh and clean scent**

- O controle de fragrância ativa libera um agradável aroma

# PHILIPS


## Destaques

### Motor de 2.000 Watts




O motor de até 2.000 Watts, altamente eficiente, gera 450 Watts, o máximo poder de sucção para resultados de limpeza perfeitos.

### Filtro Super Clean Air HEPA 12

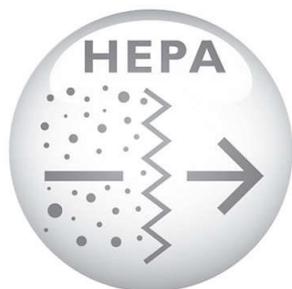

O filtro Super Clean Air HEPA 12 captura pelo menos 99,5% de todos os microorganismos que causam alergias respiratórias.

### Controle de fragrância ativa

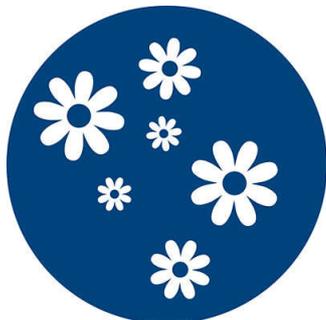

Para dar um aroma fresco e agradável, todos os Jewels vêm com um controle de fragrância ativa

integrado e ajustável. Os granulados aromáticos estão disponíveis nas fragrâncias de flores (FC8025) e limão (FC8026).

### Superbocal para Assoalho



O superbocal para assoalho permite a limpeza completa de todos os tipos de piso frio de uma só vez, sem o risco de danificá-los. Com a alta capacidade de absorção das almofadas em microfibras e o poder de sucção do aspirador de pó, você obtém o máximo resultado sem precisar de detergentes ou escovas.

### Bocal TriActive



O bocal TriActive limpa o piso de três maneiras diferentes: 1) a abertura larga na extremidade do bocal suga grandes partículas com facilidade; 2) o aparelho proporciona uma limpeza altamente eficaz graças ao potente fluxo de ar emitido pelo bocal; 3) as duas escovas laterais removem a sujeira e o pó acumulados nos móveis e nas paredes.

## Especificações

### Bocais e acessórios

- Acessórios incluídos: Escova, Bocal fino, Bocal pequeno
- Bocal padrão: Bocal TriActive
- Bocal adicional: Superbocal para Assoalho
- Armazenamento de acessórios: Na alça

### Design

- Cor: Verde

### Peso e dimensões

- Peso do produto: 5,7 kg

### Performance

- Potência de entrada (máx.): 1800 W
- Potência de entrada (IEC): 1800 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 76 dB
- Poder de sucção (máx.): 450 W
- Vácuo (máx.): 32 kPa
- Fluxo de ar (máx.): 40.9 l/s

### Filtragem

- Capacidade de armazenamento de pó: 3 E
- Tipo de saco coletor de sujeira: s-bag
- Filtro de exaustão: Filtro Super Clean Air HEPA 12

### Utilização

- Raio de ação: 10 m
- Comprimento do cabo: 7 m
- Acoplamento do tubo: Botão
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de metal laqueado de duas peças
- Controle de alimentação: Eletrônico, no aparelho
- Indicador de sujeira cheio
- Tipo de roda: Borracha
- Clean Comfort Cassette
- Controle de fragrância ativa



Data de emissão  
2023-04-29

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)