

Philips Marathon
Пилосос без мішка для
пилу

2000 Вт

Насадка для прибирання шерсті
тварин

FC9229/01



Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

Самоочисний фільтр, мішок не потрібен

Marathon забезпечує надзвичайно високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра.

Чудові результати для килимів і меблів

- Турбощітка видаляє на 25% більше волосся та пилу

Легке регулювання потужності всмоктування

- Зручний пульт ДК для зміни потужності всмоктування

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Всмоктує пил та алергени

- Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%


Оптимальна потужність чищення щоразу

- Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування

PHILIPS


Основні особливості

Фільтр із функцією автоматичного очищення

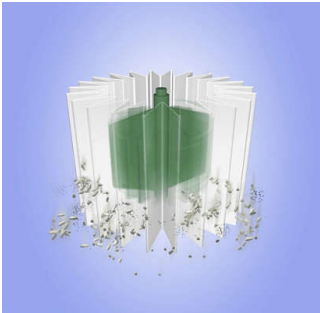

Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.

Двигун потужністю 2000 Вт

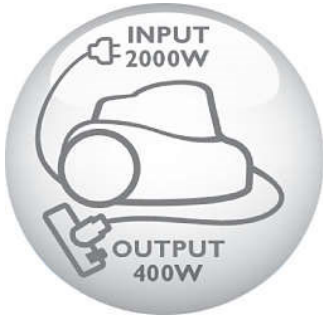

Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.

Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%



Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

Зручний пульт дистанційного керування



Зручний пульт дистанційного керування для легкого регулювання потужності всмоктування, не нахиляючись.

Турбощітка



За допомогою турбощітки можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Яскраво-червоний
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 2000 W
- Рівень шуму (Lc IEC): 78 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 400 W
- Залишковий тиск (макс.): 33 kPa
- Потік повітря (макс.): 37 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 9 м
- Спеціальні функції: Пульт дистанційного керування (інфрачервоний)
- Радіус дії: 12 м
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Тип коліщаток: Гума

Насадки та аксесуари

- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Зберігання аксесуарів: На ручці
- Додаткова насадка: Турбощітка

Вага та розміри

- Вага виробу: 7,5 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 1.5 L
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA13



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com