

Philips Marathon
Пилосос без мішка для
пилу

2000 Вт

Насадка для прибирання шерсті
тварин
Дистанційне керування

FC9239/01



Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

Самоочисний фільтр, мішок не потрібен

Унікальна функція автоматичного очищення забезпечує легке очищення фільтра та оптимальну потужність всмоктування

Highly efficient anti-allergy system

- Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Чудові результати для килимів і меблів

- Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

Легке регулювання потужності всмоктування

- Зручний пульт ДК для зміни потужності всмоктування

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом


Оптимальна потужність чищення щоразу

- Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування

PHILIPS


Основні особливості

Фільтр із функцією автоматичного очищення

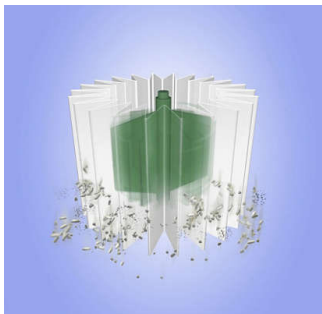

Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.

Двигун потужністю 2000 Вт

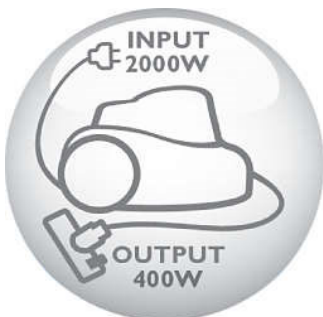

Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.

HEPA AirSeal, фільтр HEPA 13



Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

Зручний пульт дистанційного керування



Зручний пульт дистанційного керування для легкого регулювання потужності всмоктування, не нахиляючись.

Насадка з турбощіткою



За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Яскраво-червоний
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 2000 W
- Рівень шуму (L_s IEC): 78 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 400 W
- Залишковий тиск (макс.): 33 kPa
- Потік повітря (макс.): 37 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Спеціальні функції: Пульт дистанційного керування (інфрачервоний)
- Довжина шнура: 9 m
- Радіус дії: 12 m
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Тип коліщаток: Гума

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Зберігання аксесуарів: На ручці
- Додаткова насадка: Турбощітка

Вага та розміри

- Вага виробу: 7,5 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 1.5 L
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
- Тип фільтра: HEPA
- HEPA AirSeal



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com