

Philips Marathon
Odkurzacz bezworkowy

2200 W

Moc ssania 400 W
Filtr HEPA 13

FC9205/01



Profesjonalne sprzątanie

dzięki stałej, dużej mocy

Nowa technologia Cyclone Filter firmy Philips sprawia, że odkurzacz bezworkowy Marathon ma wyjątkowo trwałą moc ssania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz silnikowi o mocy 2200 W odkurzacz ten cechuje się bardzo wysoką mocą ssania w porównaniu do innych produktów w tej klasie.

Highly efficient anti-allergy system

- Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 filtruje 99,95% zanieczyszczeń

Easy cleaning, even around furniture

- Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu

Długi wąż zapewnia wygodne czyszczenie

- 11-metrowy promień działania umożliwia odkurzanie większej powierzchni mniejszym nakładem pracy

Nieustannie dokładne rezultaty czyszczenia

- Filtr cyklonowy o wysokiej wydajności zapewnia dużą moc ssania
- Silnik o mocy 2200 W zapewniający maksymalną moc ssania 400 W


System czyszczenia filtra

- Ręczne czyszczenie filtra

PHILIPS


Zalety

Trwała moc ssania

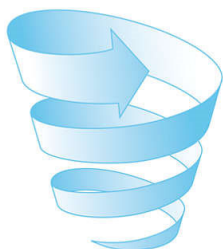

Dzięki zastosowaniu technologii Cyclone Filter odkurzacz Marathon utrzymuje wysoką moc ssania przez cały czas, podczas gdy zwykłe odkurzacze szybko tracą moc ssania wraz z zapychaniem się worków lub filtrów.

Moc 2200 W — maks. moc ssania 400 W

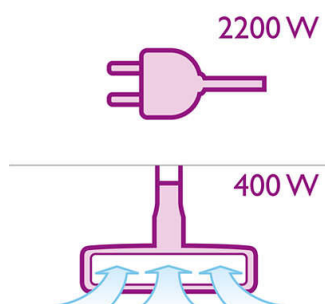

Silnik o mocy 2200 W zapewniający maksymalną moc ssania 400 W


Nasadka TriActive



Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3 różne sposoby: 1)

Duży otwór na końcu nasadki z łatwością zasysa większe okruchy. 2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w nasadce zapewnia maksymalną efektywność sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zamiatają kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i ścian.

Promień działania — 11 m

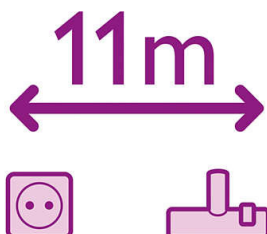

Odkurzacz Philips z bardzo długim węzłem zapewnia wygodniejsze sprzątanie.

Ręczne czyszczenie filtra

Ręczne czyszczenie filtra

Filtr Ultra Clean Air HEPA 13



Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 wypłupuje co najmniej 99,95% kurzu, zapewniając czyste powietrze wolne od alergenów.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka mała
- Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Projekt

- Kolor: Soczysta czerwień

Waga i wymiary

- Waga produktu: 7,2 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 2000 W
- Moc wejściowa (maks.): 2200 W
- Poziom hałas (Lc IEC): 78 dB
- Moc ssania (maks.): 400 W
- Podciśnienie (maks.): 33 kPa
- Nadmuch (maks.): 42 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 2 L
- Filtr wylotowy: Filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Uszczelnienie antyalergiczne Air

Użyteczność

- Zasięg działania: 11 m
- Łączenie rury: Przycisk
- Długość przewodu: 8 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, lakierowana, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Typ kółek: Gumowe



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 10103 56039 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com