

Philips Marathon
Пилосос без мішка для
пилу

2000 Вт
HomeCare

FC9232/01



Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

Самоочисний фільтр, мішок не потрібен

Унікальна функція автоматичного очищення забезпечує легке очищення фільтра та оптимальну потужність всмоктування

Highly efficient anti-allergy system

- Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Оптимальна потужність чищення щоразу

- Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування


Досконале прибирання

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

PHILIPS


Основні особливості

Двигун потужністю 2000 Вт

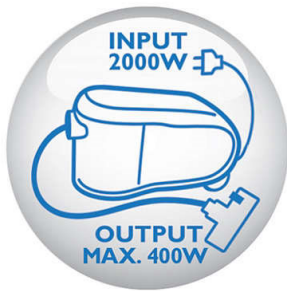

Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.

Фільтр із функцією автоматичного очищення

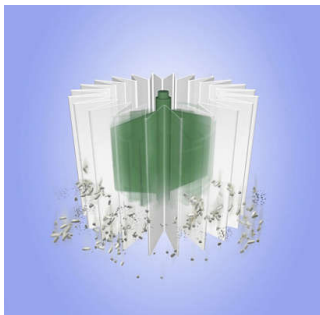

Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.



HEPA AirSeal, фільтр HEPA 13



Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Сріблястий перламутровий
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 2000 W
- Рівень шуму (L_s IEC): 78 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 400 W
- Залишковий тиск (макс.): 33 kPa
- Потік повітря (макс.): 37 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 9 м
- Радіус дії: 12 м
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої
- Тип коліщаток: Гума

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Зберігання аксесуарів: На ручці

Вага та розміри

- Вага виробу: 7,5 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 1.5 L
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
- Тип фільтра: HEPA
- HEPA AirSeal



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com