

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

AutoClean
Parquet

FC9236/03



Arbejder hårdere i længere tid

Selvrensende filter – pose er ikke nødvendig

Unik AutoClean-funktion, som nemt rengør det poseløse FC9236/03-filter og opretholder en optimal sugeevne

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Praktisk rengøring med ekstra lang rækkevidde

- Mere rengøring med mindre besvær

Rigtigt værktøj til enhver gulvtype

- Super Parquet-mundstykke og Turbo Brush-mundstykke

Optimal rengøringseffekt hver gang

- AutoClean-filter optimerer sugestyrken


Perfekt rengøring

- 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

PHILIPS


Vigtigste nyheder

2000 W motor

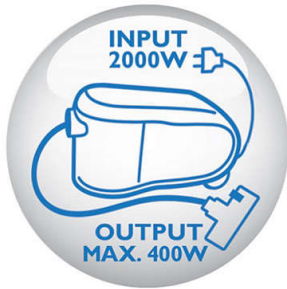

Denne støvsuger har en 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugeeffekt for perfekt rengøring.

AutoClean-filter

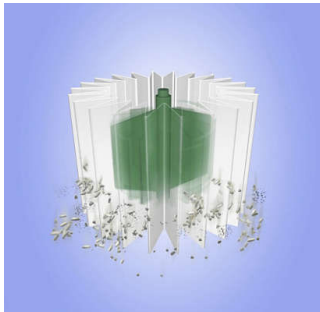

Efter hver støvsugning skal du blot trykke på en knap for at aktivere en rangle, som grundigt ryster støvet væk fra filterlagene og ned i støvbeholderen. Nu da luftstrømmen ikke længere er blokeret af støv i filteret, er sugeeffekten næsten som ny.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.0.1

(99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

Multi-mundstykke



Suveræn rengøring af alle gulvttyper takket være dette forbrugertestvindende multi-mundstykke. Den brede luftkanal er designet til optimal luftstrøm, hvilket giver effektiv rengøring selv langs vægge. Det særlige dobbelte hængsel sikrer permanent kontakt med gulvet for de bedste rengøringsresultater. Dette mundstykke i høj kvalitet er designet og fremstillet i Tyskland af WesselWerk, og det har en metalsål med omgivende børster, der skånsomt og grundigt rengør hårde gulve, smalle steder og tæpper.

Super Parquet og Turbo Brush



De to ekstra mundstykker gør det muligt at støvsuge alle typer gulve med det rigtige værktøj. Super Parquet-mundstykket fjerner omhyggeligt 3 x mere klæbrigt snavs fra dine hårde gulve. Turbo-børstemundstykket muliggør dybere rengøring og hurtig opugning af hår og fnuller fra tæpper. Dette giver en 25 % bedre rengøring af tæpper.

12 m rækkevidde

12 m rækkevidde giver mere rengøring med mindre besvær.

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Luftstrøm (maks.): 37 l/s
- Sugeseffekt (maks.): 400 W
- Vakuüm (maks.): 33 kPa
- Vakuüm (maks.): 33 kPa
- Luftstrøm (maks.): 37 l/s
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Sugeseffekt (maks.): 400 W

Design

- Farve: Rød

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 9 m
- Aktionsradius: 12 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Ledningslængde: 9 m
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørttype: 2-delt teleskopprør i metal
- Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: Multi-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke, Turbo-børste

Vægt og mål

- Produktets vægt: 7,5 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 1,5 L
- Støvkapacitet: 1,5 L
- Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Filtertype: HEPA

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com