



Philips Jewel
Pölynimuri

2000 W
Animal

FC9067/01

Kauniit lattiat käden käännteessä

Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Jewel-sarjan imurit sopivat mainiosti niille, jotka haluavat nopeasti siistiä jälkeä. Näissä pölynimureissa on patentoitu TriActive-suutin, joka mahdollistaa kolme samanaikaista puhdistustoimintoa.

Puhdas sisäilma

- Super Clean Air HEPA 12 -suodatin, 99,5 %:n suodatus

Puhdistaa matot ja huonekalut

- Turbosuutin imee 25 % enemmän karvoja ja nukkaa

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2 000 watin moottori ja enintään 450 watin imuteho

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance -tuoksuraekapseli levittää huoneilmaan raikkaan tuoksun

PHILIPS


Kohokohdat

2000 watin moottori




2000 watin moottori tuottaa enintään 450 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

Super Clean Air HEPA 12 -suodatin

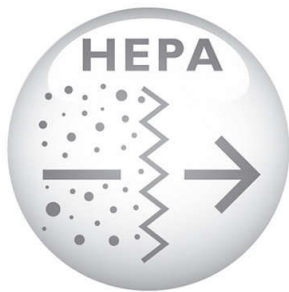

Tämä Super Clean Air HEPA 12 -suodatin kerää vähintään 99,5 % kaikista haitallisista mikrohiukkasista, jotka aiheuttavat hengitystieallergioita.

Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

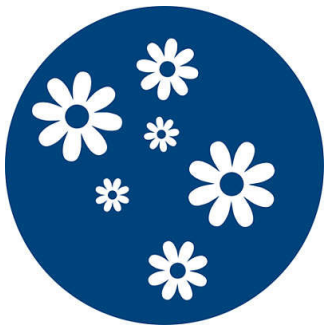

Huoneilma pysyy raikkaana ja hyvätuoksuisena, sillä jokaiseen Jewel-pölynimuriin kuuluu kiinteä ja

säädettävä Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli. Rakeita on saatavana kukkaistuoksuna (FC8025) ja sitruunantuoksuisena (FC8026).

Turboharjasuutin



Turboharjasuuttimen avulla onnistuu niin paksujen mattojen perusteellinen imurointi kuin pikainen karvojen ja nukan poistaminenkin. Pyörivä harja poistaa karvat ja pienet pölyhiukkaset tehokkaasti ja puhdistaa matot 25 % aiempaa paremmin. Suuttimen pyörät estävät kovien lattiapintojen vahingoittumisen.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 1800 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 76 dB
- Imuteho (enintään): 450 W
- Alipaine (enintään): 32 kPa
- Ilmankierto (enintään): 43 l/s

Muotoilu

- Väri: Vihreä

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 7 m
- Toimintasäde: 10 m
- Kantokahva: Etusivu
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Turboharjasuutin

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 5,7 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Super Clean Air HEPA 12 -suodatin



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com