

Philips PowerPro
Aspirateur sans sac

2 100 W
PowerCyclone 5
Animal
Filtre EPA 12

FC8767/02



Aspire 40 % de poussière en plus, pour un nettoyage plus efficace

Avec technologie PowerCyclone et brosse AeroSeal

Le nouvel aspirateur Philips PowerPro aspire plus de poussière à la fois, pour des sols plus propres en moins de passages. Vous aurez plus de temps pour des activités plaisantes.

Facile à nettoyer

- Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

Portée extra-longue afin d'atteindre tous les recoins facilement

- Nettoyez plus en fournissant moins d'effort

Aspire plus de poussière, pour un nettoyage plus rapide

- Moteur puissant 2 100 W pour d'excellents résultats
- La brosse AeroSeal aspire plus de poussière et de peluches par passage
- La technologie PowerCyclone sépare la poussière de l'air en une seule étape

PHILIPS

Points forts

Technologie PowerCyclone



La technologie PowerCyclone offre un nettoyage optimal en un seul passage grâce à ses 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.

Moteur 2 100 W



Le moteur performant de 2 100 watts génère une puissance d'aspiration maximale de 370 watts, pour un nettoyage parfait.

Bac à poussière facile à vider



Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un


nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.

Brosse AeroSeal



La brosse AeroSeal aspire plus de poussière et de peluches par passage grâce à sa semelle spécialement conçue. Elle écarte doucement les fibres de la moquette pour atteindre la poussière en profondeur. Grâce à une étanchéification optimale, la poussière est envoyée dans le cyclone avec un flux d'air maximal.

Rayon d'action de 10 m

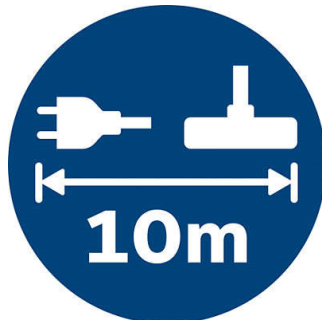

Rayon d'action de 10 m, pour nettoyer plus en fournissant moins d'effort.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse AeroSeal
- Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation
- Brosse supplémentaire: Brosse Turbo

Design

- Couleur: Bleu lagon

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 440 x 300 x 290 millimètre
- Poids du produit: 5,5 kg

Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

la performance

- Puissance électrique (max.): 2100 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 80 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 370 W
- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 38 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre EPA 12
- Filtre moteur: Filtre permanent lavable
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 10 m
- Longueur du cordon: 7 m
- Raccord cylindrique: Déverrouillage facile
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Aspiration de la poussière comparée aux résultats de l'aspirateur sans sac le plus vendu en Europe ; moyenne des tests réalisés par un institut indépendant conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008 sur moquette, octobre 2011